


1/12 電動RCレーシングカー
RM-01 シャーシ
 ON-ROAD USE ONLY オンロード専用

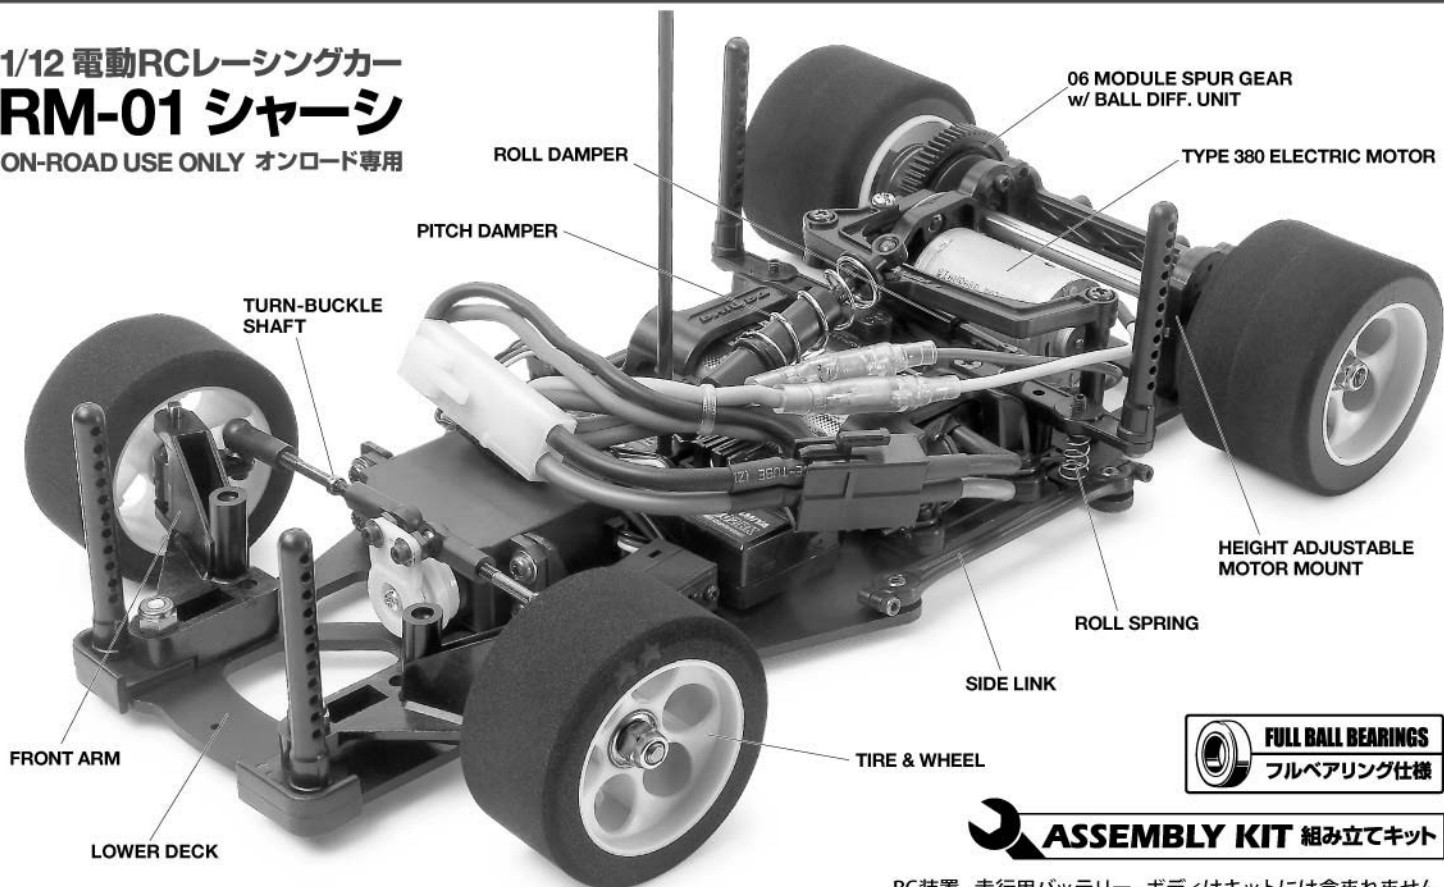


RC装置、走行用バッテリー、ボディはキットには含まれません。

1/12th SCALE RADIO CONTROL HIGH PERFORMANCE RACING CAR

RM-01

CHASSIS

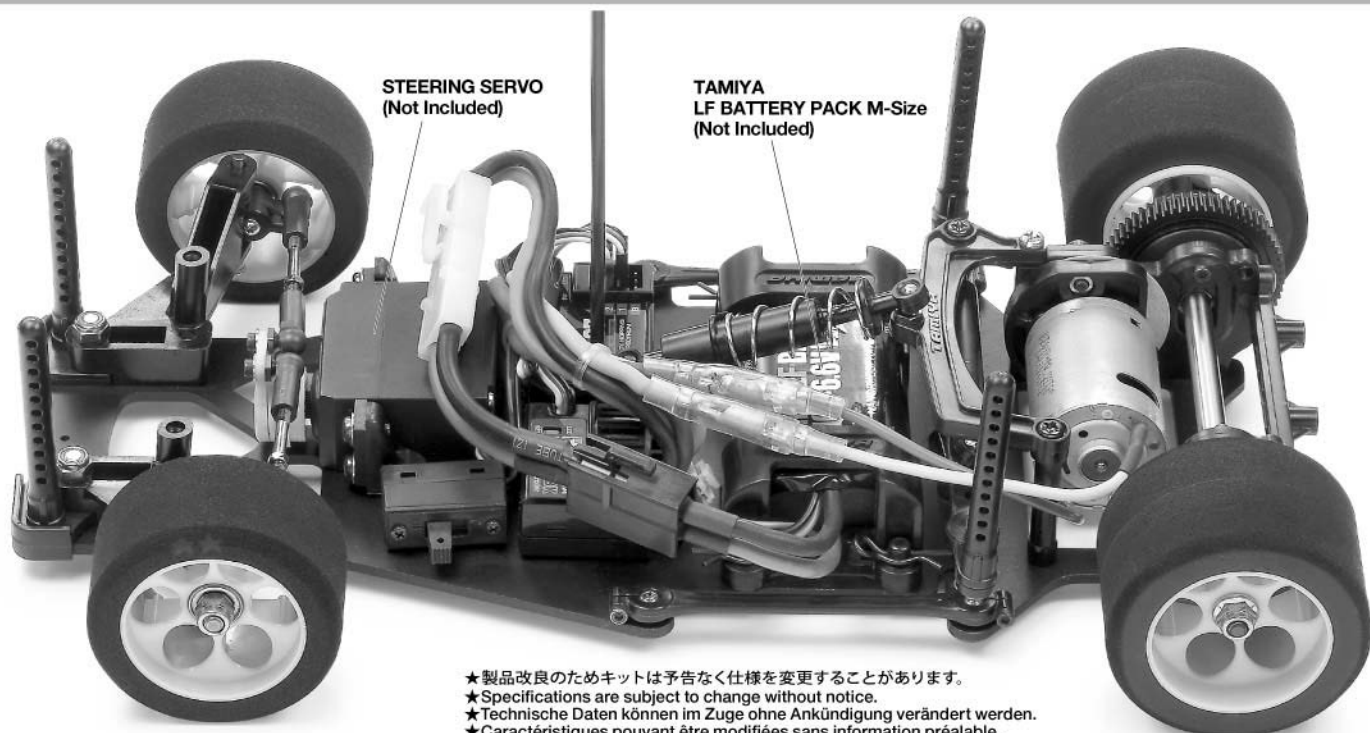

★製品改良のためキットは予告なく仕様を変更することがあります。
 ★Specifications are subject to change without notice.
 ★Technische Daten können im Zuge ohne Ankündigung verändert werden.
 ★Caractéristiques pouvant être modifiées sans information préalable.

TAMIYA, INC.



3-7 ONDAWARA, SURUGA-KU, SHIZUOKA 422-8610 JAPAN

RM-01 CHASSIS

●小学生や組み立てになれない方は、
模型に詳しい方にお手伝いをお願いしてください。

組み立てる前に用意する物 ITEMS REQUIRED ERFORDERLICHES ZUBEHÖR OUTILLAGE NECESSAIRE

《ラジオコントロールメカ》

このRCカーには、ESC (FETアンプ) 付き2チャンネルプロポセット (小型受信機、小型ESC (FETアンプ)、標準型サーボのセットがお勧めです。) をご使用ください。他社製品を使用した場合、それによって生じた不具合につきましては保証いたしかねますのでご了承ください。


★取り扱いについては、それぞれの説明書をご覧ください。

《走行用バッテリー・充電器》

このキットはタミヤバッテリー専用です。専用充電器とともにご用意ください。

《使用できるサーボの大きさ》

Suitable servo size
Größe der Servos
Dimensions max
des servos

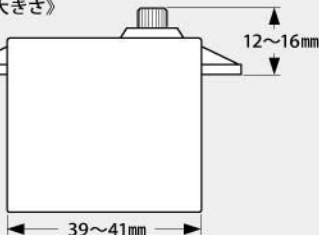

★標準型サーボをお使いください。小型サーボは搭載出来ません。
★Use standard size servo. Small size servo cannot be installed.
★Servos in Standardgröße verwenden. Kleinere Servos können nicht eingebaut werden.
★Utiliser un servo de taille standard. Un mini-servo ne peut pas être installé.

RADIO CONTROL UNIT

Standard 2-channel R/C unit plus electronic speed controller is suggested for this model (combination of small size receiver, electronic speed controller and standard size servo is recommended).

★Read and follow instructions supplied with R/C unit.

POWER SOURCE

This kit is designed to use a Tamiya battery pack. Charge battery according to manual supplied with battery.

FERNSTEUER-EINHEIT

Für dieses Modell wird eine übliche RC-Einheit mit einem elektronischen Fahrregler vorgeschlagen (eine Kombination eines kleinen Empfängers mit elektronischem Fahrregler und Servo in Normalgröße wird empfohlen).

★Lesen und befolgen Sie die der RC-Einheit beiliegende Anleitung.

STROMQUELLE

Für diesen Bausatz benötigt man den Tamiya Akkupack. Den Akku gemäß Anweisung aufladen.

ENSEMBLE DE RADIOCOMMANDE

Pour piloter ce modèle, nous vous suggérons d'employer un ensemble de radiocommande 2 voies standard avec variateur de vitesse électronique (récepteur et variateur de taille mini et servo de taille standard recommandés).

★Lire et suivre les instructions fournies avec l'ensemble R/C.

ALIMENTATION

Le moteur qui équipe ce modèle peut être alimenté par un pack d'accus Tamiya. Charger le pack selon les indications du manuel du pack et du chargeur.


タミヤ・エクスペックGT 2.4G プロポ / ESC (FETアンプ) 付き

Tamiya EXPEC GT 2.4G R/C system

Tamiya EXSPEC GT 2.4G R/C System

Ensemble R/C Tamiya EXSPEC GT 2.4G

(※ESCはエレクトロニック スピードコントローラーの略です。)

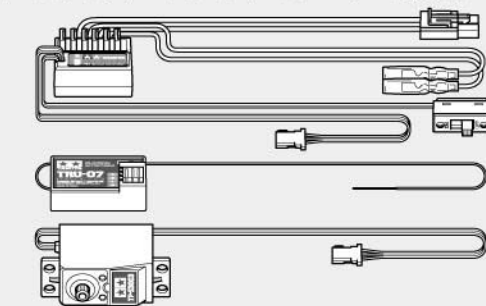


ESC (FETアンプ) 付き2チャンネルプロポ

2-channel R/C unit with electronic speed controller

2-Kanal RC-Einheit mit elektronischem Fahrregler

Ensemble R/C 2 voies avec variateur électronique

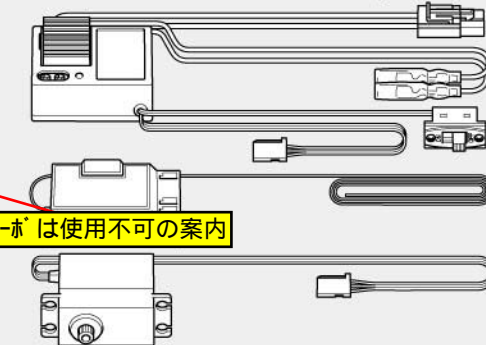

小型サーボは使用不可の案内

タミヤLF1100-6.6Vレーシングパック(Mサイズ)

Tamiya LF Battery LF1100-6.6V Racing Pack (M-Size)

Tamiya LF Akku LF1100-6.6V Racing Pack (Größe M)

Pack Tamiya LF1100-6.6V Racing Pack (M-Size)





専用充電器

Compatible charger

Geeignetes Ladegerät

Chargeur compatible

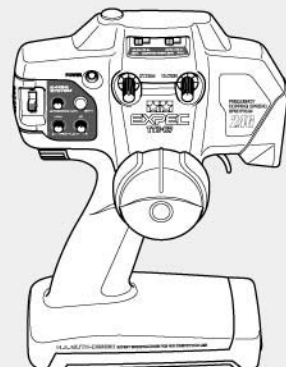
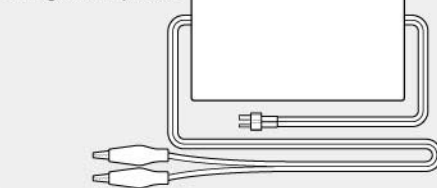


★小型サイズのESC、受信機をお勧めします。

★Small size ESC and receiver are recommended.

★Fahrregler und Empfänger kleiner Größe werden empfohlen.

★Récepteur et variateur électronique de petite taille recommandés.

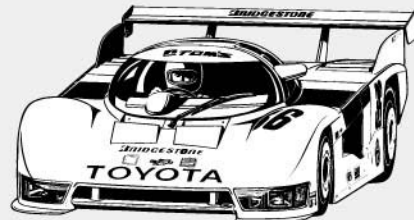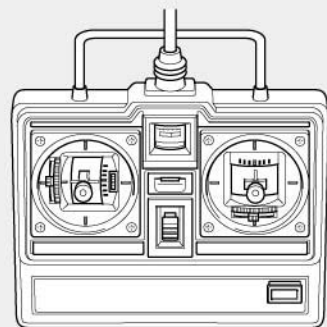

《走行用ボディ》
電動RCカーRM-01シャーシ用ボディをご用意ください。

BODY SHELL
Purchase separately sold Tamiya R/C polycarbonate body parts set (RM-01).

KAROSSERIE
Tamiya Lexan Karosserieset Maßstab separat erhältlich (RM-01).

CARROSSERIE
Se procurer séparément une carrosserie polycarbonate éhelle TAMIYA (RM-01).

《用意する工具》

TOOLS RECOMMENDED BENÖTIGTE WERKZEUGE OUTILLAGE

六角レンチ (1.5mm、2mm、2.5mm)

Hex wrench

Imbusschlüssel

Clé Allen




+ドライバー (大、小)

+ Screwdriver (large, small)

+ Schraubenzieher (groß, klein)

Tournevis + (grand, petit)




ノンスラッチプライヤー

Non-scratch pliers

Nicht-verkratzende Zange

Pincers anti-griffures

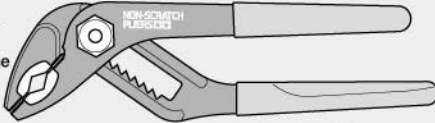

ラジオペンチ

Long nose pliers

Flachzange

Pincers à becs longs




ニッパー

Side cutters

Seitenschneider

Pincers coupantes



クラフトナイフ

Modeling knife

Modellbaumesser

Couteau de modélisme




はさみ

Scissors

Schere

Ciseaux

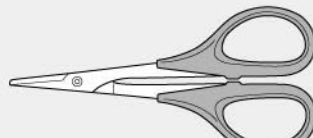

瞬間接着剤

Instant cement

Gelförmige Sekundenkleber

Colle rapide



ネジ止め剤 (中強度)

Gel type thread lock

Gelförmige Schraubensicherung

Frein-filet type gel



★この他に、ヤスリ、ウエス、ノギス、Eリングセッターがあると便利です。

★A file, soft cloth, caliper and E-ring tool will also assist in construction.

★Beim Zusammenbau können eine Feile, ein weiches Tuch, ein Meßschieber und ein E-Ring-Abzieher hilfreich sein.

★Une lime, un chiffon, un pied à coulisse et un outil à circlip seront également utiles.



●組み立てる前に説明図を必ずお読みください。また、保護者の方もお読みください。



●小さなお子様のいる場所での工作はおやめください。小さな部品やビニール袋を口に入れたりする危険があります。



●小学生やうまく組み立てられない方は、保護者の方やRCカーに詳しい方にお手伝いをお願いしてください。



●工具で固い物を切らないでください。刃が折れるなどの危険があります。



●色を塗る時や、接着剤を使う場合は必ず窓を開けて換気に注意してください。



●組み立てる時はまわりに注意してください。また、工具を振り回すようなことはやめてください。

CAUTION

- Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.
- When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.
- Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).
- Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths or pull vinyl bags over their heads.


VORSICHT

- Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben.
- Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht.
- Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen.
- Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Kindern darf keine Möglichkeit gegeben werden, irgendwelche Teile in den Mund zu nehmen oder sich Plastiktüten über den Kopf zu ziehen.


PRECAUTIONS

- Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.
- L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure.
- Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit).
- Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.

《タミヤ・エクスベック GT 2.4G プロボ / ESC (FETアンプ) 付き》 TAMIYA EXPEC GT 2.4G R/C SYSTEM (WITH ELECTRONIC SPEED CONTROLLER)

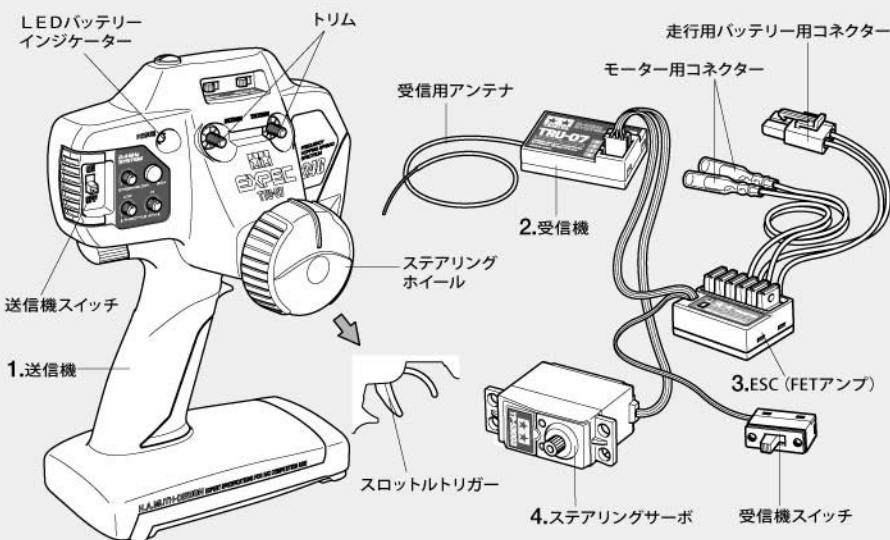

《スティックタイプ送信機》STICK TYPE TRANSMITTER

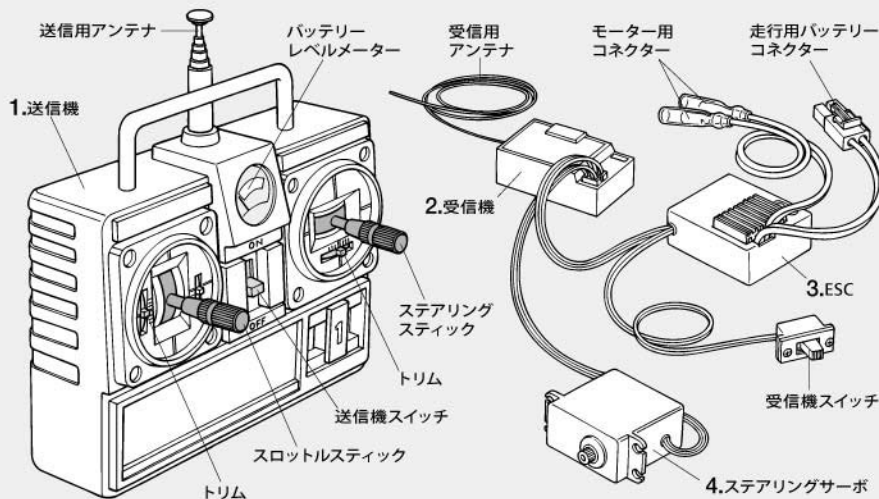

《2チャンネルプロボの名称》

- 送信機=コントロールボックスとなるもので、ステアリング、スロットルの操作を電波信号に変えて発信します。
●ステアリングホイール、スロットルトリガー=ステアリングホイールでステアリングサーボを、スロットルトリガーでESC (FETアンプ) をコントロールします。
- 受信機=送信機からの電波を受け、それをESC (FETアンプ) やサーボにつなえます。
- ESC (FETアンプ) =受信機が受けた電波信号を電気的な信号に変え、車のスピードをコントロールします。
- ステアリングサーボ=受信機が受けた電波信号を機械的な動きに変え、ハンドルを切ります。

COMPOSITION OF 2 CHANNEL R/C UNIT

- Transmitter: Serves as control box. Steering wheel/stick and throttle trigger/stick movements are transformed into radio signals which are transmitted through the antenna.
●Wheel & Trigger: Moves servos, which steer car and adjust throttle.
- Receiver: Accepts signals from the transmitter and converts them into pulses that operate the model's servo and speed controller.
- Electronic speed controller: Accepts signals received from the receiver and controls the current going to the motor.
- Steering servo: Transforms signals received from the receiver into mechanical movements.

ZUSAMMENSTELLUNG DER 2-KANAL RC-EINHEIT

- Sender: Dient als Steuergerät. Lenkrad/-knüppel- und Gaszuggriff/-knüppelbewegungen werden in Funksignale umgewandelt und über die Antenne ausgesendet.
●Lenkrad und Gaszuggriff: Setzt die Servos in Bewegung, welche das Auto lenken und Gas geben.
- Empfänger: Der Empfänger nimmt die Signale des Senders auf und wandelt sie in Steuerimpulse für das Lenkservo und den Fahrregler um.
- Elektronischer Fahrregler: Erhält Steuersignale vom Empfänger und regelt den zum Motor fließenden Strom.
- Lenkservo: Wandelt die vom Empfänger kommenden Lenksignale in mechanische Bewegung um.

COMPOSITION D'UN ENSEMBLE R/C 2 VOIES

- Émetteur: sert de boîtier de commande. Les actions sur le manche de direction/volant ou sur le manche de gaz/gâchette sont converties en signaux radio transmis par le biais de l'antenne.
●Volant/Gâchette: permettent de contrôler respectivement la direction et le régime moteur du modèle.
- Récepteur: capte les signaux de l'émetteur, les convertit en impulsions et contrôle les mouvements du(des) servo(s) et le variateur électronique de vitesse.
- Variateur électronique de vitesse: reçoit un signal du récepteur et régule la quantité de courant alimentant le moteur.
- Servo de direction: convertit les signaux émanant du récepteur en mouvements mécaniques.



★お買い求めの際、また組み立ての前には必ず内容をお確かめください。万一不良部品、不足部品などありました場合には、お買い求めの販売店にご相談ください。
★小さなビス、ナット類が多く、よく似た形の部品もあります。図をよく見てゆくり確実に組んでください。金具部品は少し多めに入っています。予備として使ってください。
★製品改良のためキットは予告なく仕様を変更することがあります。

★Study the instructions thoroughly before assembly.
★There are many small screws, nuts and similar parts. Assemble them carefully referring to the drawings. To prevent trouble and finish the model with good performance, it is necessary to assemble each step exactly as shown.
★Specifications are subject to change without notice.

★Vor Baubeginn die Bauanleitung genau durchlesen.
★Viele kleine Schrauben und Muttern etc. müssen genau der Anleitung nach eingebaut werden. Exaktes Bauen bringt ein gutes Modell mit bester Leistung.
★Technische Daten können im Zuge ohne Ankündigung verändert werden.

★Assimilez les instructions parfaitement avant l'assemblage.
★Il y a beaucoup de petites vis, d'écrous et de pièces similaires. Les assembler soigneusement en se référant aux dessins. Pour éviter les erreurs suivre les stades du montage dans l'ordre indiqué.
★Caractéristiques pouvant être modifiées sans information préalable.

A


1~5

袋詰Aを使用します
BAG A / BEUTEL A / SACHET A

1

- 3×6mm皿ビス
Screw
Schraube
Vis
BA5 ×5
- 2×5mmキャップスクリュー
Cap screw
Zylinderkopfschraube
Vis à tête cylindrique
BA6 ×2
- ピボットボール
Anlenkungskugel
Rotule
BA10 ×5

★FRP/パーツの周りに瞬間接着剤(別売)を流して割れ止めをしてください。絶縁効果にもなります。
★To prevent FRP parts from damage, apply instant cement (available separately) to the edge. It also works as insulation.
★Zur Erhöhung der Festigkeit der Karbonteile Sekundenkleber (separat erhältlich) auftragen. Wirkt auch als Isolation.
★Pour éviter l'endommagement des pièces en fibre, appliquer de la colle cyanoacrylate (disponible séparément). Sert également d'isolant.

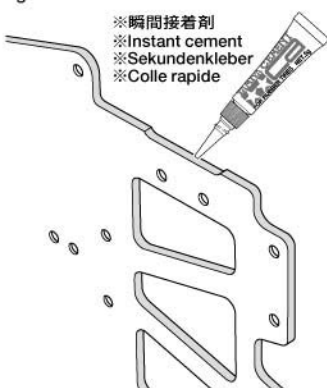



※の部品はキットには含まれていません。
Parts marked ※ are not included in kit.
Telle mit ※ sind im Bausatz nicht enthalten.
Les pièces marquées ※ ne sont pas incluses dans le kit.

2


- 3×8mm皿ビス
Screw
Schraube
Vis
BA4 ×2
- 2×5mmキャップスクリュー
Cap screw
Zylinderkopfschraube
Vis à tête cylindrique
BA6 ×4

まずは、仮止め！
の工程で本締めを。


タミヤカタログ
スケールモデルを中心に掲載したタミヤカタログは年に一回発行されています。ご希望の方は模型店でおたずねください。

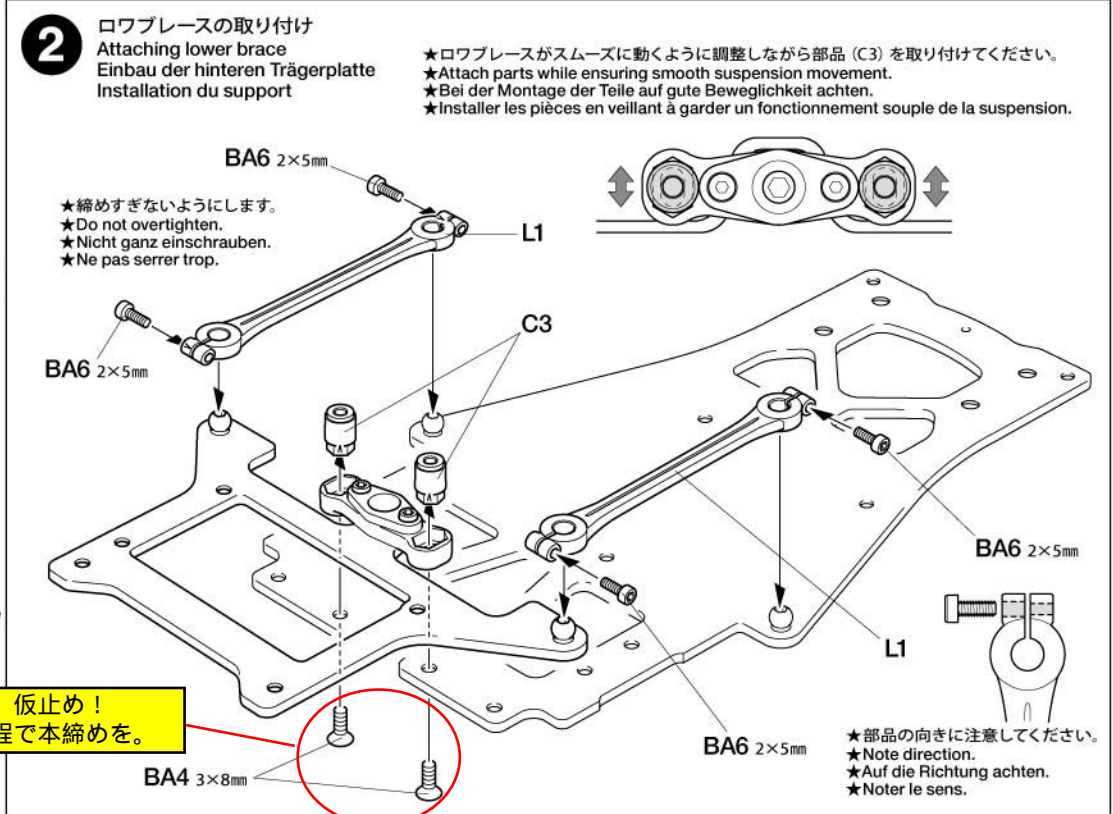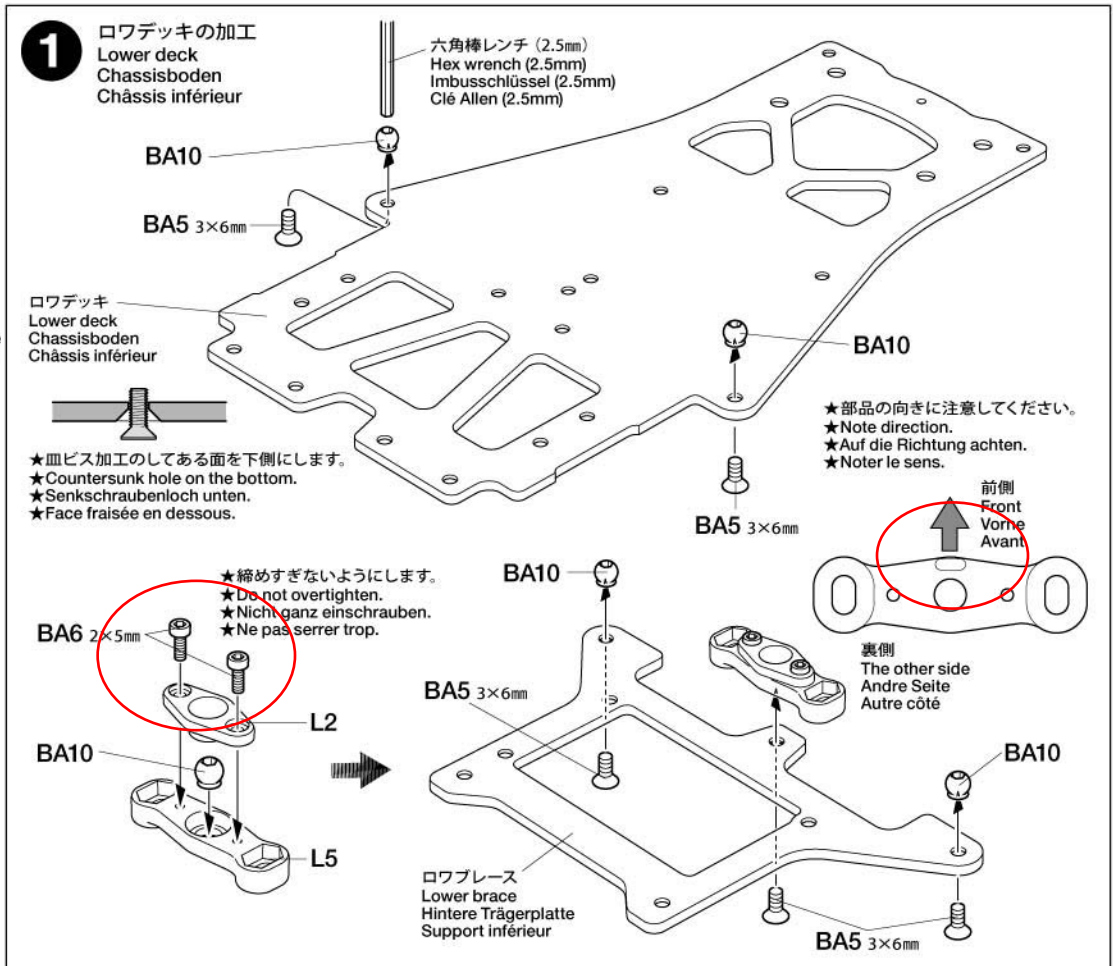

3

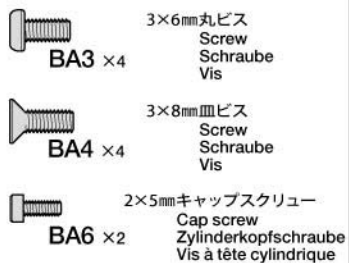


4

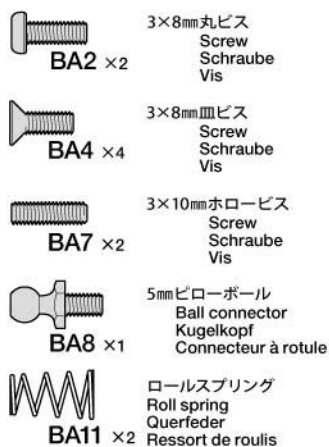


3

モーターマウントの取り付け
Attaching motor mount
Anbringen der Motoraufhängung
Fixation du support moteur

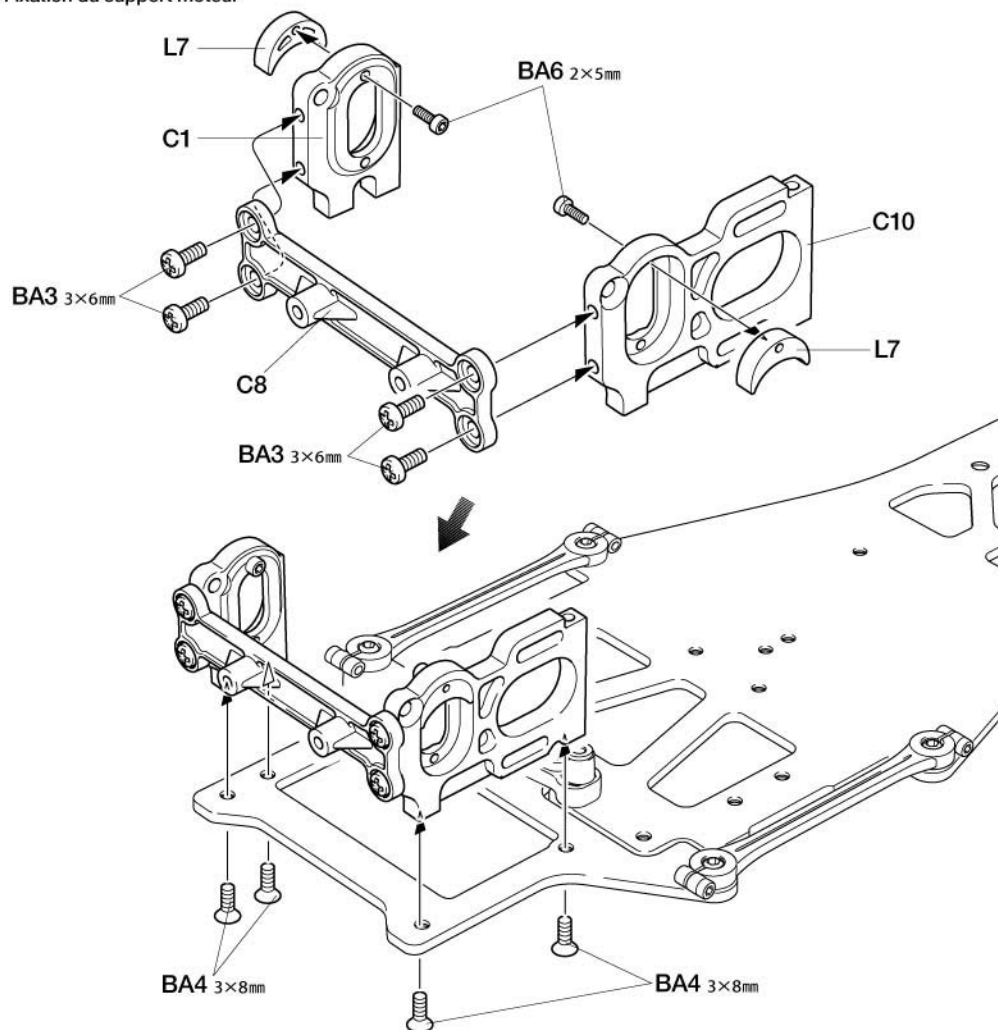

4

ロールスプリングの取り付け
Attaching roll spring
Einbau der Querfedern
Fixation du ressort de roulis

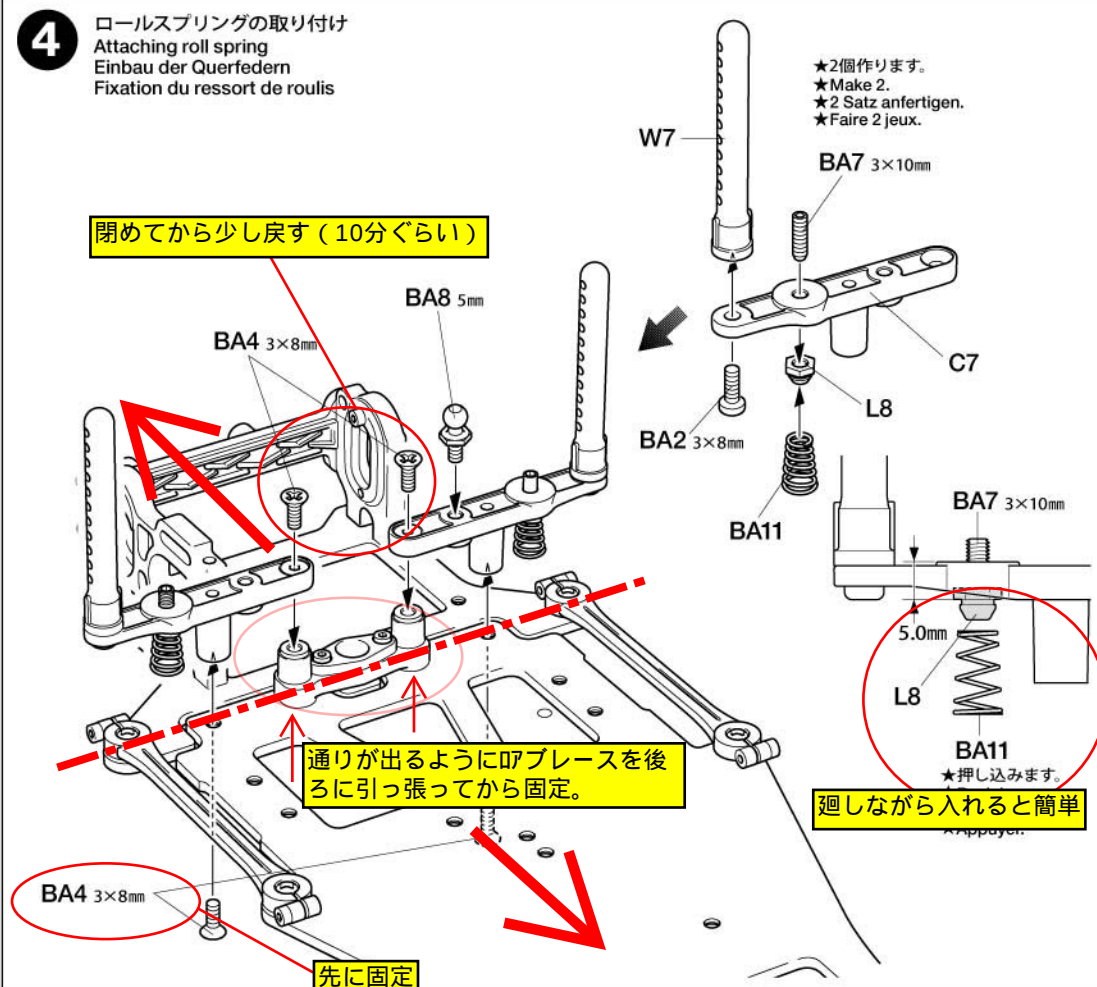

TAMIYA CRAFT TOOLS

良い工具選びは製作づくりのための第一歩。本格派をめざすモデラーにふさわしいタミヤクラフトツール。耐久性も高く、使いやすい高品質な工具です。

SIDE CUTTER for PLASTIC

精密ニッパー
(プラスチック用)

ITEM 74001

LONG NOSE w/ CUTTER

ラジオペンチ

ITEM 74002

ANGLED TWEEZERS

ツル音ピンセット

ITEM 74003

CURVED SCISSORS

曲線ばさみ
(プラスチック用)

ITEM 74005

(+)-SCREWDRIVER-L

プラスドライバー-L (5×100)

ITEM 74006

(+)-SCREWDRIVER-M

プラスドライバー-M (4×75)

ITEM 74007

PRECISION CALIPER

精密ノギス

ITEM 74030

5

- BA1 ×2 3×10mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
- BA2 ×1 3×8mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
- BA4 ×1 3×8mm皿ビス
Screw
Schraube
Vis
- BA8 ×1 5mmビローボール
Ball connector
Kugelfkopf
Connecteur à rotule
- BA9 ×1 5mmビローボールナット
Ball connector nut
Kugelfkopf-Mutter
Ecrou-connecteur à rotule

B

6~10

袋詰Bを使用します
BAG B / BEUTEL B / SACHET B

6

- BB6 ×2 2×8mmキャップスクリュー
Cap screw
Zylinderkopfschraube
Vis à tête cylindrique
- BB7 ×2 2×5mmトラス丸ビス
Screw
Schraube
Vis

- BB10 ×4 2.5mmEリング
E-Ring
Circlip

- BB11 ×2 2mmEリング
E-Ring
Circlip

- BB12 ×2 5mmビローボールナット (2mm)
Ball connector nut
Kugelfkopf-Mutter
Ecrou-connecteur à rotule

- BB13 ×2 5×2×1mmスペーサー
Spacer
Distanzring
Entretoise

- BB14 ×2 5×2×0.5mmスペーサー
Spacer
Distanzring
Entretoise

- BB18 ×2 3×31mmステンレスシャフト
Stainless shaft
Rostfreie Achse
Axe acier inox

- BB20 ×2 アップライトシャフト
Upright shaft
Radachse
Axe de triangle


- BB21 ×2 フロントスプリング(ソフト/銀)
Front coil spring (soft, silver)
Vordere Feder (weich, silber)
Ressort hélicoïdal avant (souple, argenté)

- BB22 ×2 フロントスプリング(ミディアム/金)
Front coil spring (medium, gold)
Vordere Feder (mittel, gold)
Ressort hélicoïdal avant (moyen, doré)

- BB23 ×2 フロントスプリング(ハード/黒)
Front coil spring (hard, black)
Vordere Feder (hart, schwarz)
Ressort hélicoïdal avant (dur, noir)

5

ローリングダンパーの取り付け
Attaching roll damper
Einbau des Querdämpfers
Fixation de l'amortisseur de roulis

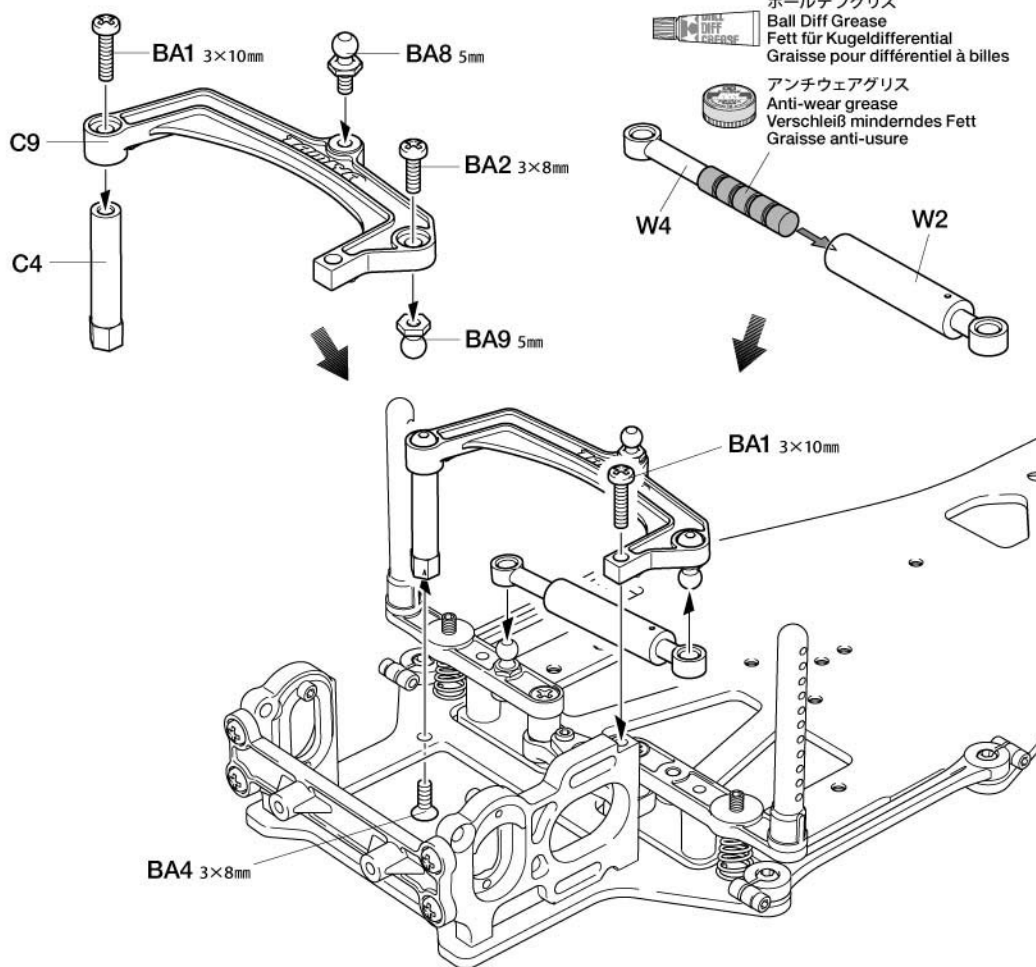


★セッティング (P14参照) に合わせて選んでください。
★Select according to setting.
★Je nach Abstimmung wählen.
★Choisir en fonction du réglage souhaité.

ボールデフグリス
Ball Diff Grease
Fett für Kugeldifferential
Graisse pour différentiel à billes

アンチウェアグリス
Anti-wear grease
Verschleiß minderndes Fett
Graisse anti-usure


6

フロントアームの組み立て
Front arms
Vordere Lenker
Triangles avant

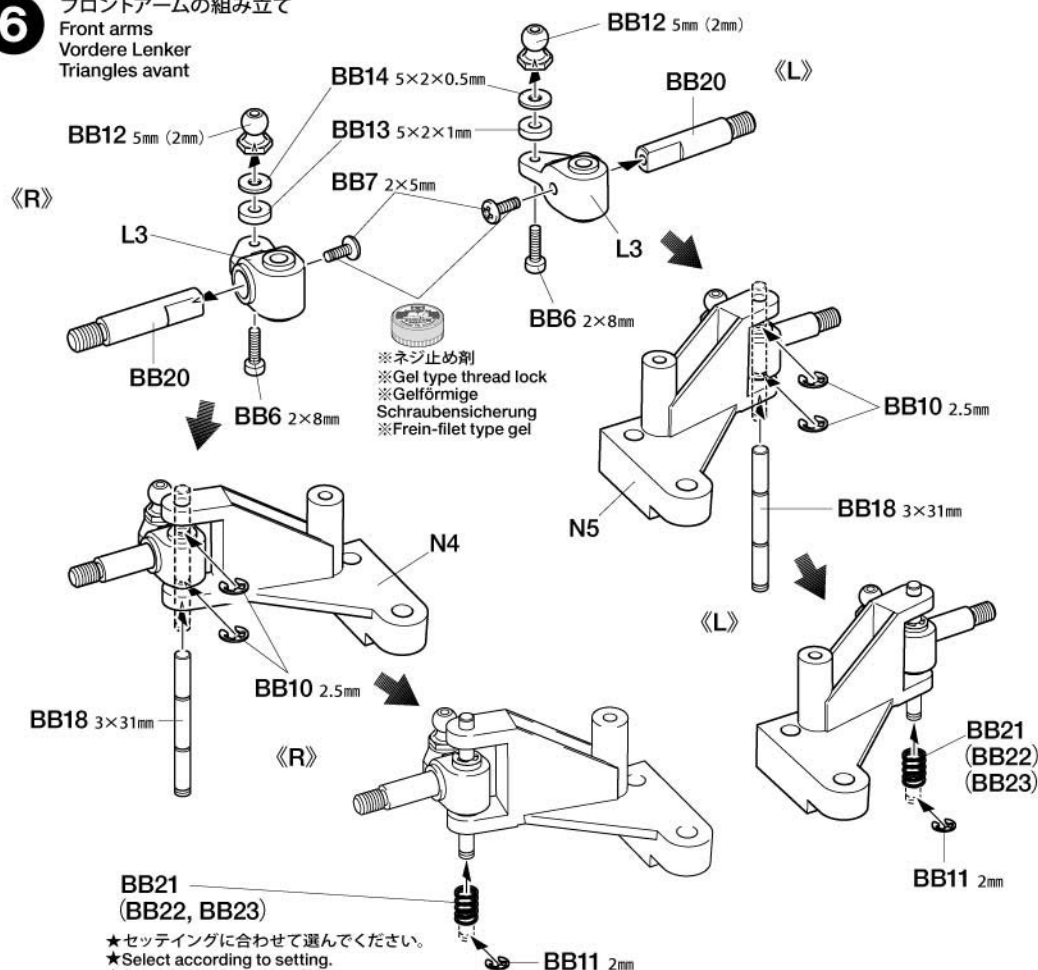


★セッティングに合わせて選んでください。
★Select according to setting.
★Je nach Abstimmung wählen.
★Choisir en fonction du réglage souhaité.

7

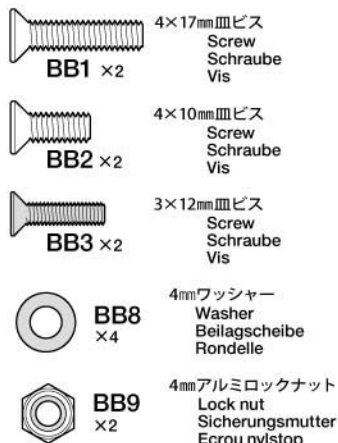


8

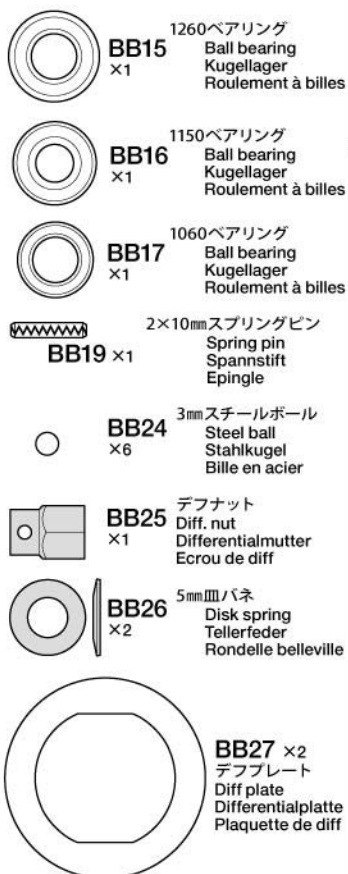


7

フロントアームの取り付け
Attaching front arms
Anbringung des vorderen Armes
Fixation des triangles avant

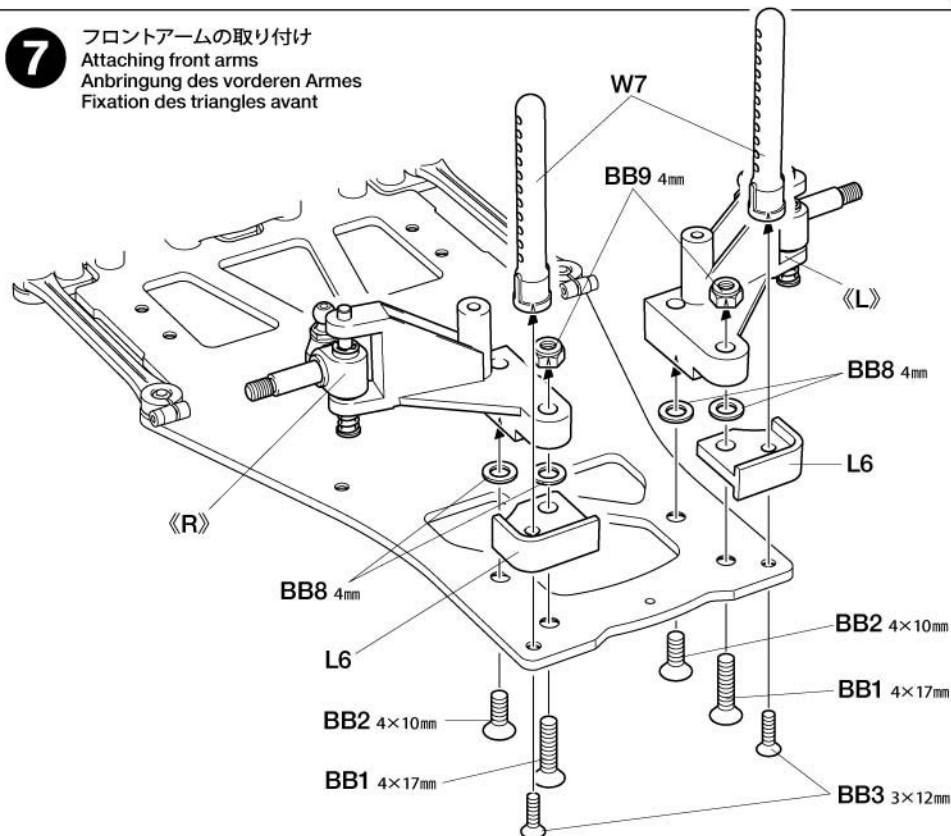


8

ボールデフの組み立て
Ball differential
Kugeldifferential
Différentiel à billes

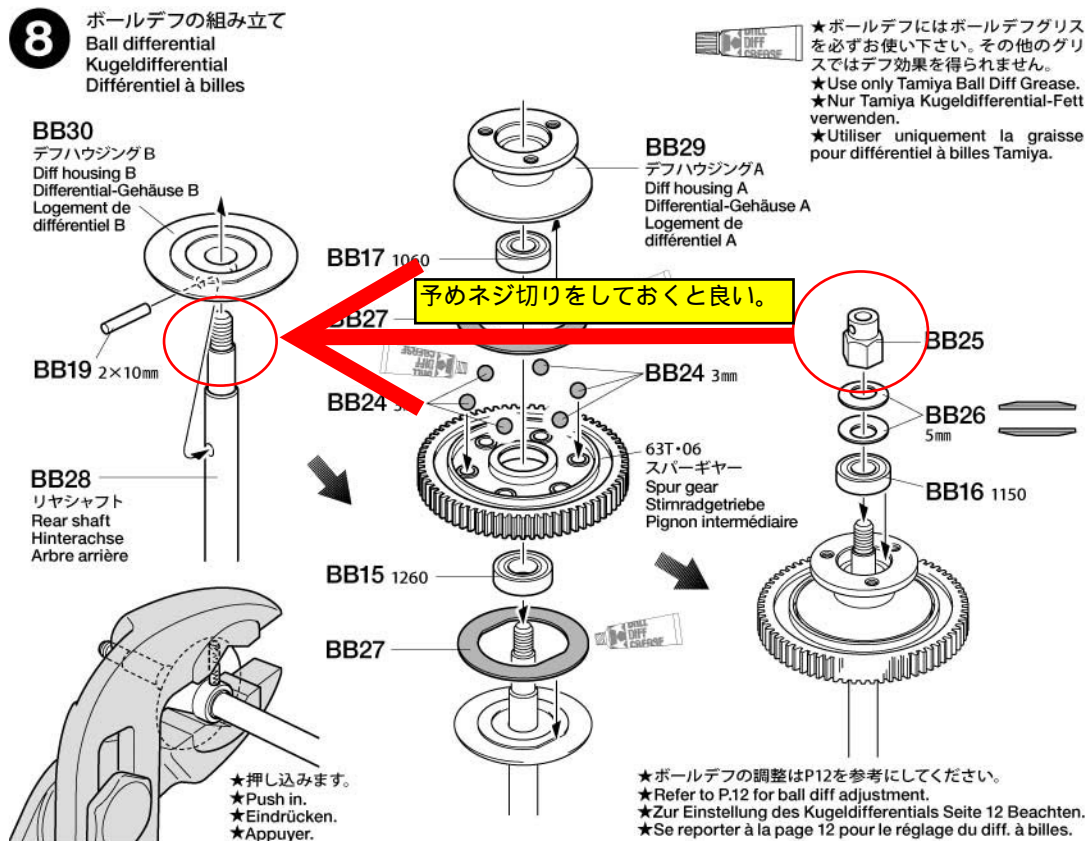


9



9

ホイールハブの取り付け
Attaching wheel hub
Anbau der Radnabe
Fixation du moyeu de roue

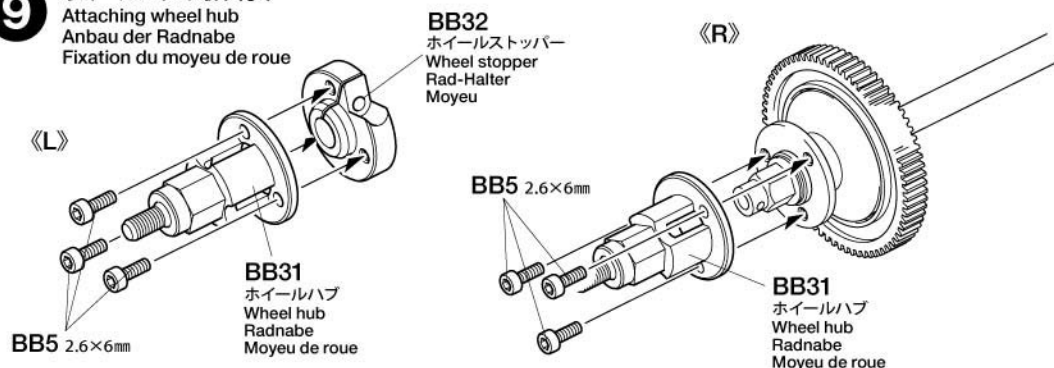

TAMIYA COLOR CATALOGUE
The latest in cars, boats, tanks and ships.
Motorized and museum quality models are
all shown in full color in Tamiya's latest cat-
alogue. English/Spanish, German/French
and Japanese versions available.


10

2.6×10mmキャップスクリュー
Cap screw
Zylinderkopfschraube
Vis à tête cylindrique
BB4 ×1

1060ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes
BB17 ×2

10

リヤシャフトの取り付け
Attaching rear shaft
Anbringen der hinteren Welle
Fixation de l'axe arrière

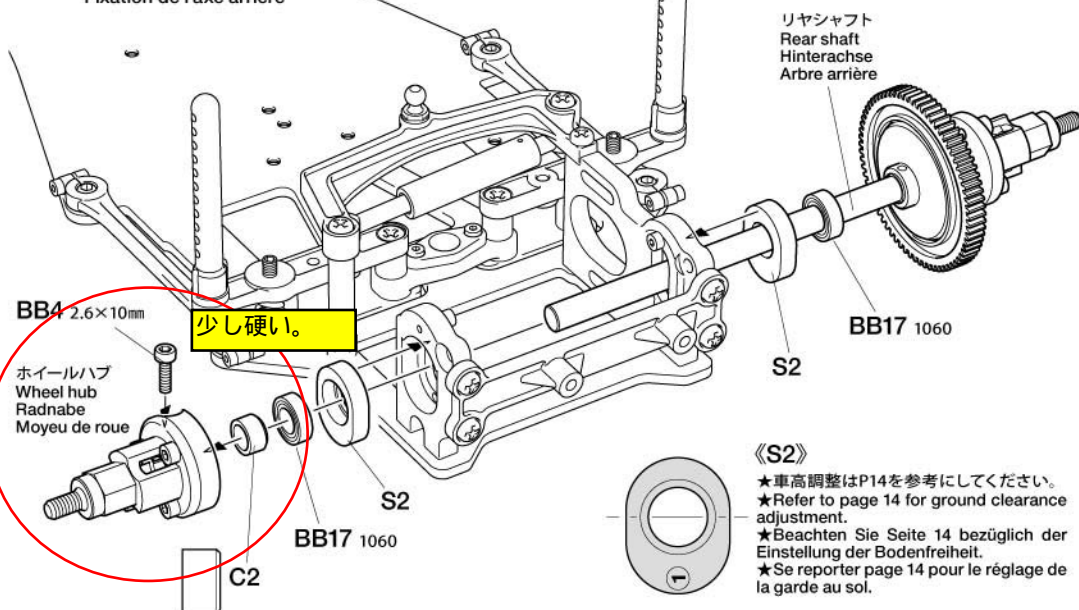

C

11~21

袋詰Cを使用します
BAG C / BEUTEL C / SACHET C

11

3×8mmビス
Screw
Schraube
Vis
BA4 ×2


5mmビロボール
Ball connector
Kugelpopf
Connecteur à rotule
BA8 ×1

BC16
×1
リヤコイルスプリング
Rear coil spring
Hintere Feder
Ressort hélicoïdal arrière

11

ピッチングダンパーの取り付け
Attaching pitch damper
Anbau des Längsdämpfers
Installation de l'amortisseur de tangage

★ダンパーセッティングにお使いください。
★Use for damper tension adjustment.
★Zur Einstellung der Dämpferspannung verwenden.
★Utiliser pour le réglage de l'amortisseur

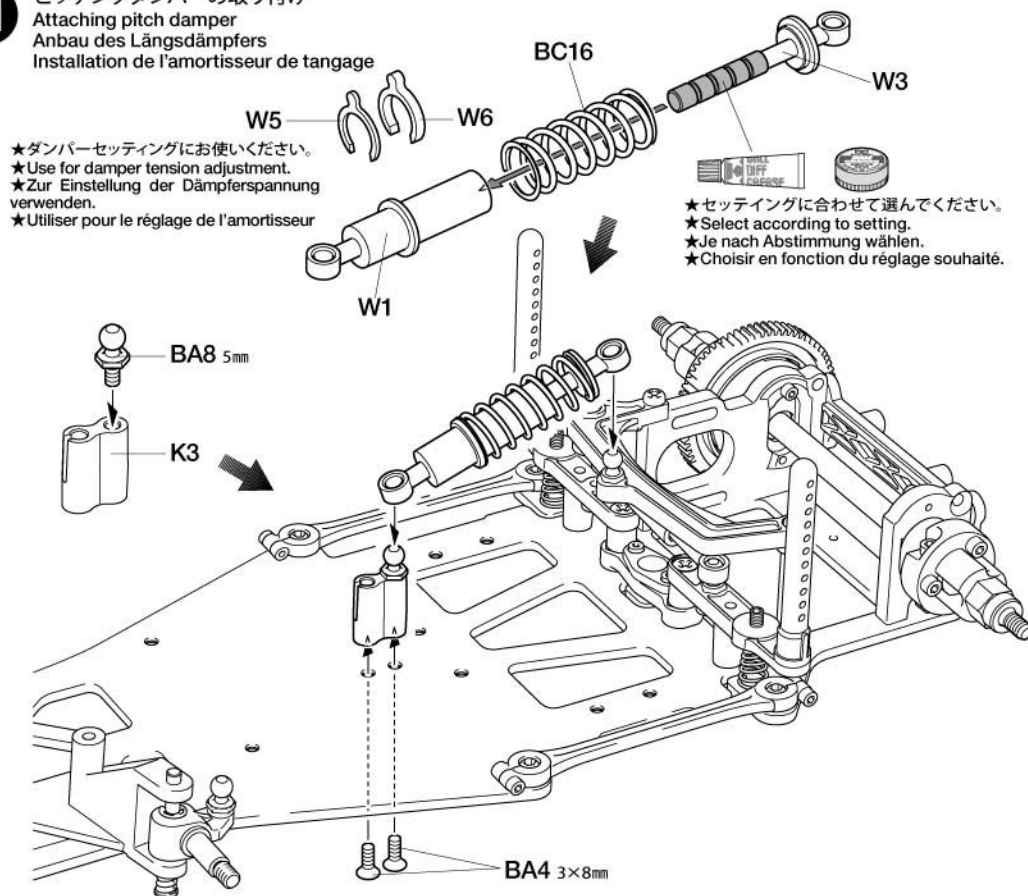

12

2.6×5mmトラス丸ビス
Screw
Schraube
Vis
BC4 ×2

3mmナット
Nut
Mutter
Ecrou
BC13 ×2

NOTE

●本製品はオンロード走行専用シャーシです。
オフロードで走行した場合、砂や砂利等がRCメカに入ったり、ギヤや回転部に詰まって走行不能になります。


●This chassis is intended for on-road driving.
If used for off-road driving, sand and/or debris may cause moving parts to malfunction.

●Dieses Chassis ist für Glattbahn-Fahrt ausgelegt.
Wird es zu Geländefahrten hergenommen, können Sand und/oder Steinchen ein Versagen der bewegten Teile verursachen.

●Ce châssis est conçu pour la piste.
Si utilisé en tout terrain, du sable ou des saletés peuvent causer un mauvais fonctionnement des pièces en mouvement.

12

モーターの組み立て
Attaching adapter
Einbau des Adapters
Fixation de l'adaptateur

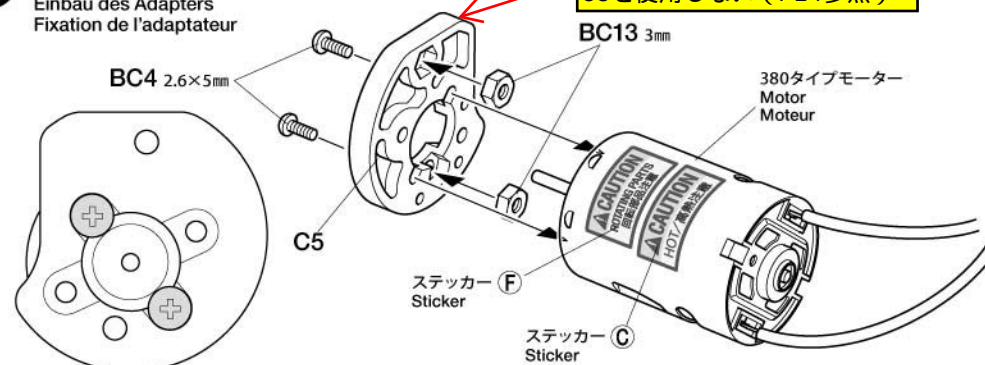


13

- BC1 ×2 3×10mmキャップスクリュー
Cap screw
Zylinderkopfschraube
Vis à tête cylindrique
- BC7 ×1 3×3mmイモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau
- BC8 ×2 3mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle
- BC17 ×1 14Tピニオンギヤ
14T Pinion gear
14Z Motorritzel
Pignon moteur 14 dents
- BC18 ×1 ピニオンアダプター
Pinion adapter
Ritzel-Adapter
Adaptateur de pignon

13

モーターの取り付け
Attaching motor
Motor-Einbau
Fixation du moteur

BC19
モータープレート
Motor plate
Motor-Platte
Plaquette-moteur

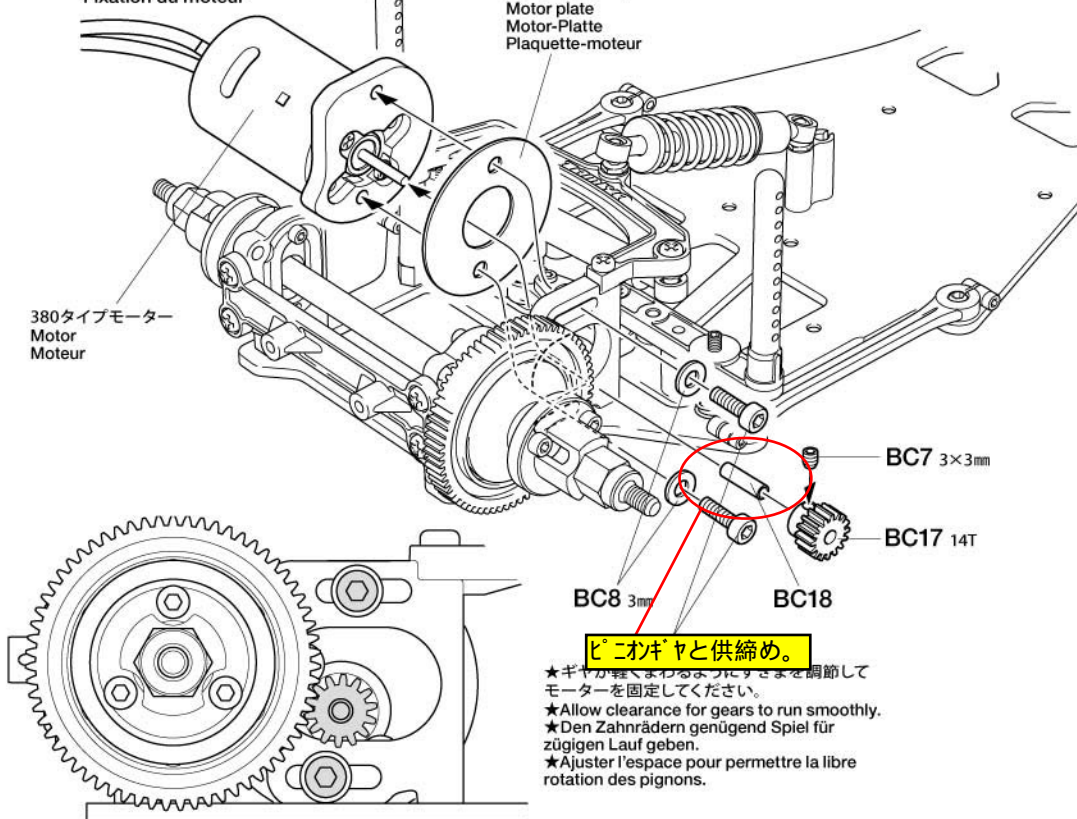

ピニオンギヤと供締め。

- ★ギヤが軽くまわるようにすきまを調節してモーターを固定してください。
★Allow clearance for gears to run smoothly.
★Den Zahnradern genügend Spiel für zügigen Lauf geben.
★Ajuster l'espace pour permettre la libre rotation des pignons.

14


- BB6 ×2 2×8mmキャップスクリュー
Cap screw
Zylinderkopfschraube
Vis à tête cylindrique
- BC9 ×2 2mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle
- BB12 ×2 5mmビローボールナット (2mm)
Ball connector nut
Kugelpopf-Mutter
Ecrou-connecteur à rotule
- BA1 ×1 3×10mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
- BC3 ×1 2.6×10mmバインドビス
Screw
Schraube
Vis
- BC5 ×1 3×10mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
- BC6 ×1 2.6×10mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

14

ラジオコントロールメカのチェック
Checking R/C equipment
Überprüfen der RC-Anlage
Vérification de l'équipement R/C

- ★番号の順にチェックし、必ずサーボのニュートラルを確認して組み立ててください。
★Make sure the servo is in neutral prior to assembly.
★Servo vor dem Einbau in neutrale Stellung bringen.
★S'assurer que le servo est au neutre avant assemblage.

- ★ご使用のプロボセット付属の取扱説明書をよく読んでからお使いください。
★Refer to the manual included with R/C unit.
★Die bei der RC-Anlage enthaltene Anleitung beachten.
★Se référer au manual inclus avec l'équipement R/C.

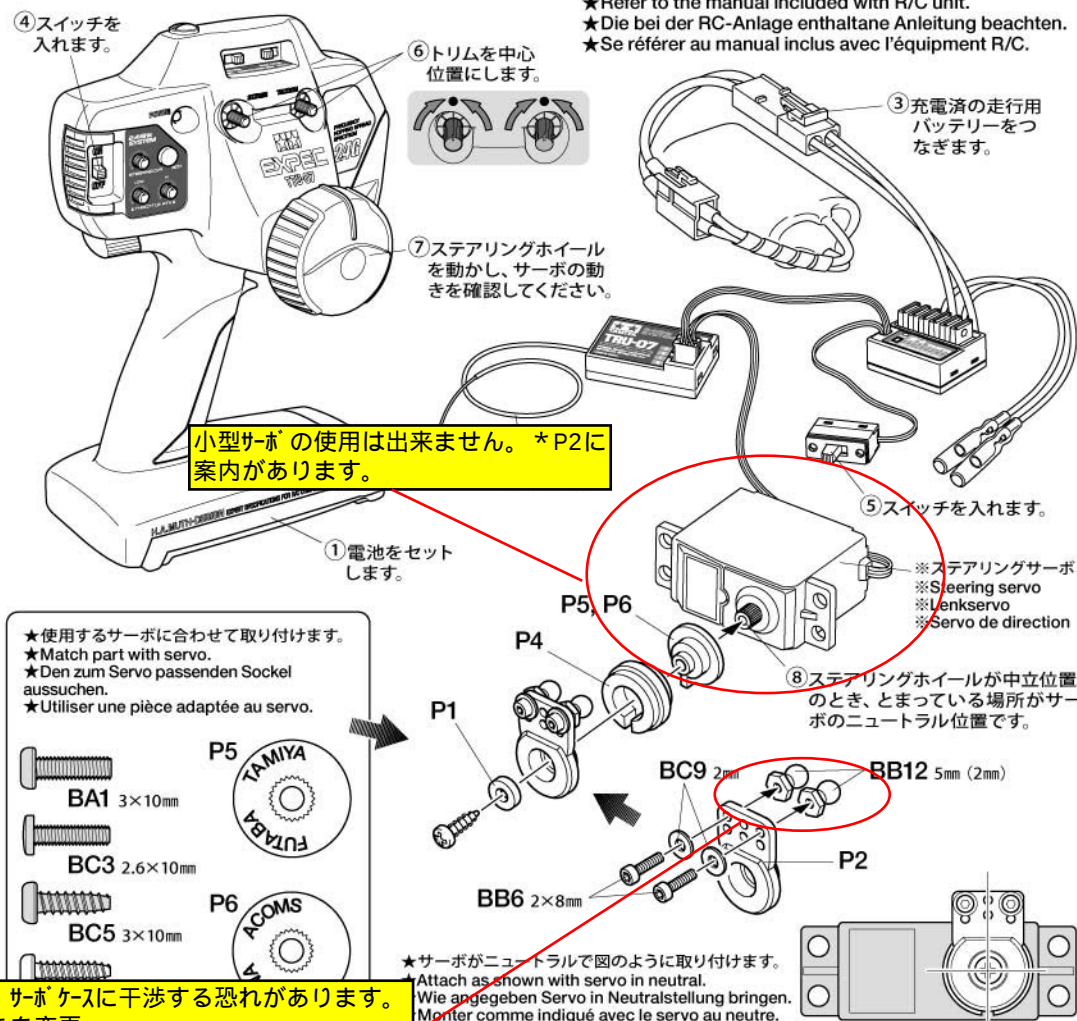

小型サーボの使用は出来ません。*P2に案内があります。

Checking R/C equipment

- 1 Install batteries.
 - 2 Loosen and extend.
 - 3 Connect charged battery.
 - 4 Switch on.
 - 5 Switch on.
 - 6 Trims in neutral.
 - 7 Steering wheel in neutral.
 - 8 Servo in neutral position.
- After attaching servo saver, switch off R/C units and disconnect connectors.

Überprüfen der RC-Anlage (Siehe Bild rechts.)

- 1 Batterien einlegen.
- 2 Aufwickeln und langziehen.
- 3 Voll aufgeladenen Akku verbinden.
- 4 Schalter ein.
- 5 Schalter ein.
- 6 Trimmhebel neutral stellen.
- 7 Lenkrad neutral stellen.
- 8 Dies ist die Neutralstellung des Servos. Nachdem der Servo-Saver angebracht ist, die RC-Einheit ausschalten und die Stecker abziehen.

Vérification de l'équipement R/C


- 1 Mettre en place les piles.
- 2 Dérouler et déployer le fil.
- 3 Charger complètement la batterie.
- 4 Mettre en marche.
- 5 Mettre en marche.
- 6 Placer les trims au neutre.
- 7 Le volant de direction au neutre.
- 8 Le servo au neutre.

- ★使用するサーボに合わせて取り付けます。
★Match part with servo.
★Den zum Servo passenden Sockel aussuchen.
★Utiliser une pièce adaptée au servo.

- BA1 3×10mm
BC3 2.6×10mm
BC5 3×10mm





- ★サーボがニュートラルで図のように取り付けます。
Attach as shown with servo in neutral.
Wie angegeben Servo in Neutralstellung bringen.
Monter comme indiqué avec le servo au neutre.

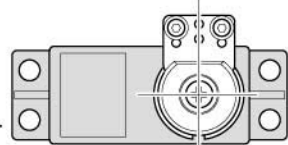

ロープ、ワイヤなど、モデルによっては、サーボケースに干渉する恐れがあります。その場合は、ピニオンギヤの取り付け向きを変更。または、P6部品とサーボの間にφ3mmを入れてサーボを固定します。




15

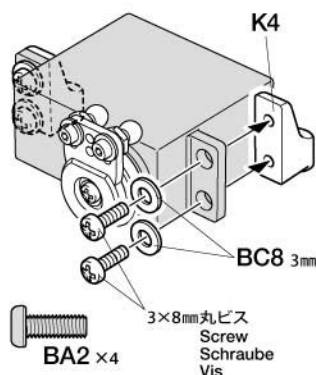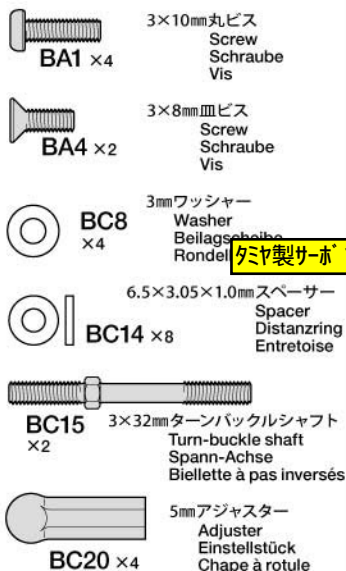

★サーボの大きさに合わせて使用してください。
★Attach according to servo size.
★Entsprechend der Servogröße einbauen.
★Fixer en fonction de la taille du servo.

15

ステアリングサーボの取り付け Attaching steering servo Lenkservo-Einbau Fixation du servo de direction

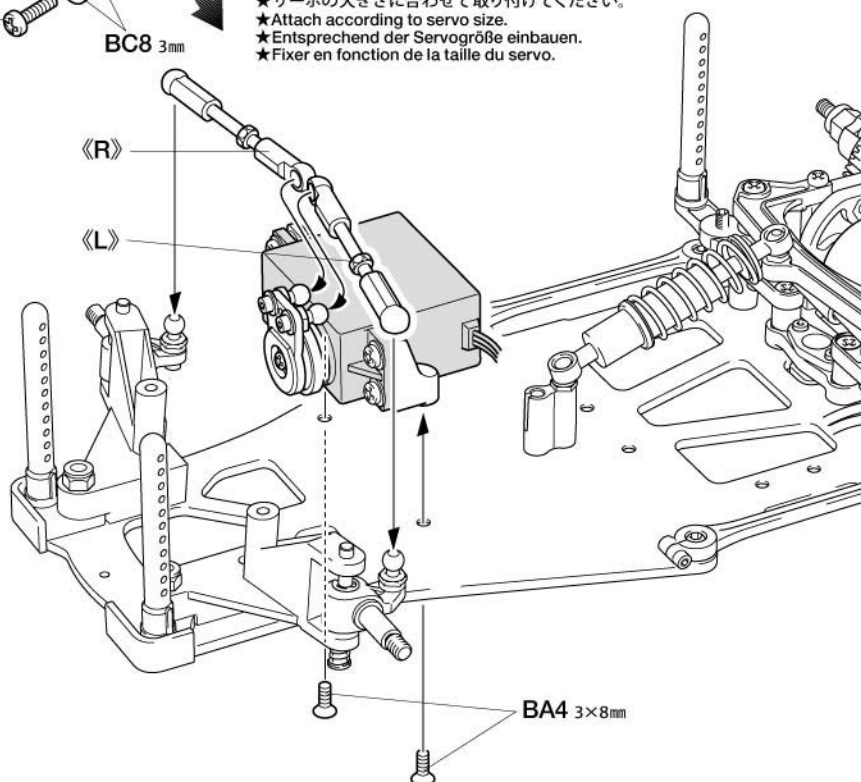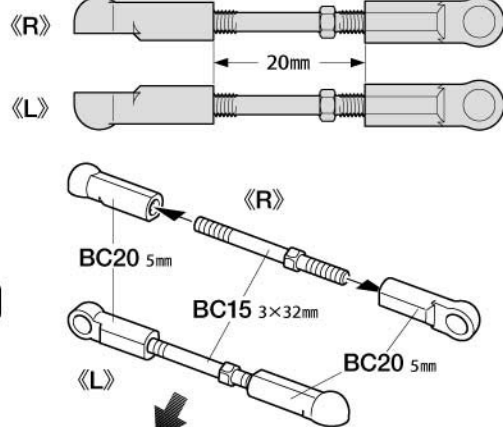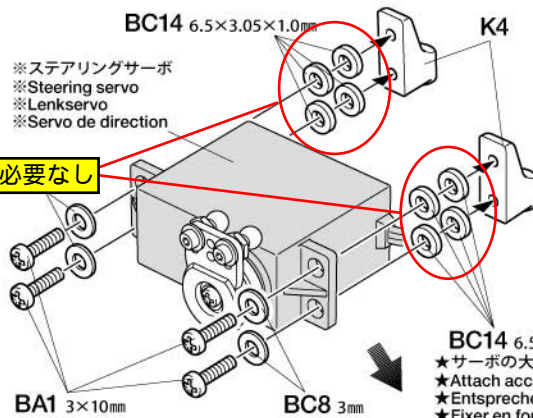

16

★RCメカの搭載方法は基本的には自由です。可動部分に配線等が当たらないように注意して取り付けてください。

★Install R/C unit in desired position. Position R/C unit so as not to contact with moving parts.

★Die RC-Einheit an gewünschter Stelle einbauen. Die RC-Einheit so anbringen, dass sie nicht an bewegten Teilen streift

★Installer l'ensemble R/C dans la position choisie en veillant à ne pas le mettre en contact avec les pièces mobiles.

★メカの各コネクタの接続はメカに付属の説明書を良くお読みください。


★For connecting R/C units, refer also to the instructions supplied with units.

★Zum Anschließen der RC-Einheiten auch die den Einheiten beiliegenden Anleitungen beachten.

★Pour installer l'ensemble RC, consulter également ses instructions spécifiques.

16

RCメカの搭載例 Attaching R/C unit Einbau der RC-Einheit Installation de l'ensemble R/C

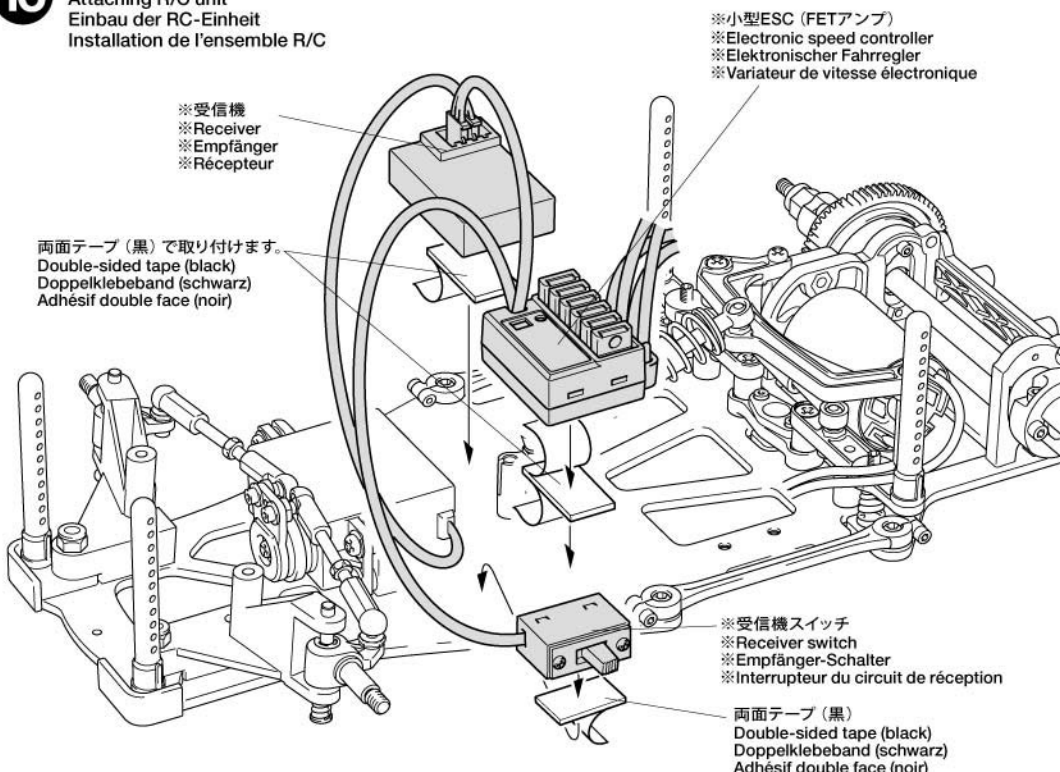

タミヤニュースを読もう

タミヤニュースはモデル作りの情報誌として多くの方に読まれています。ご希望の方は模型店でおたずね下さい。当社より定期購読する方法もあります。

17

《モーターコードのつなぎ方》

Motor cables
Motorkabel
Câbles du moteur



ESC、アンプ側
Speed controller
Fahrtenregler
Variateur de vitesse

モーター側
Motor
Moteur

＋（プラス）コード
（赤、オレンジ）

（+） Red, orange

（+） Rot, orange

（+） Rouge, orange

－（マイナス）コード
（黒、青）

（-） Black, blue

（-） Schwarz, blau

（-） Noir, bleu

黄/赤コード
Yellow / Red
Gelb / Rot

Jaune / Rouge

緑/黒コード
Green / Black
Grün / Schwarz

Vert / Noir

★コネクター部は＋（プラス）、－（マイナス）を確かめ、しっかりとつないでください。

★Connect cables firmly.

★Die Kabel fest zusammenstecken.

★Connecter fermement les câbles.

17

配線コードの処理

Securing cables

Fixierung der Kabel

Fixation des câbles

アンテナパイプ

Antenna pipe

Antennenrohr


Gaine d'antenne

★受信機アンテナ線を通します。

★Pass antenna.

★Antennenkabel durchführen.

★Passer l'antenne.

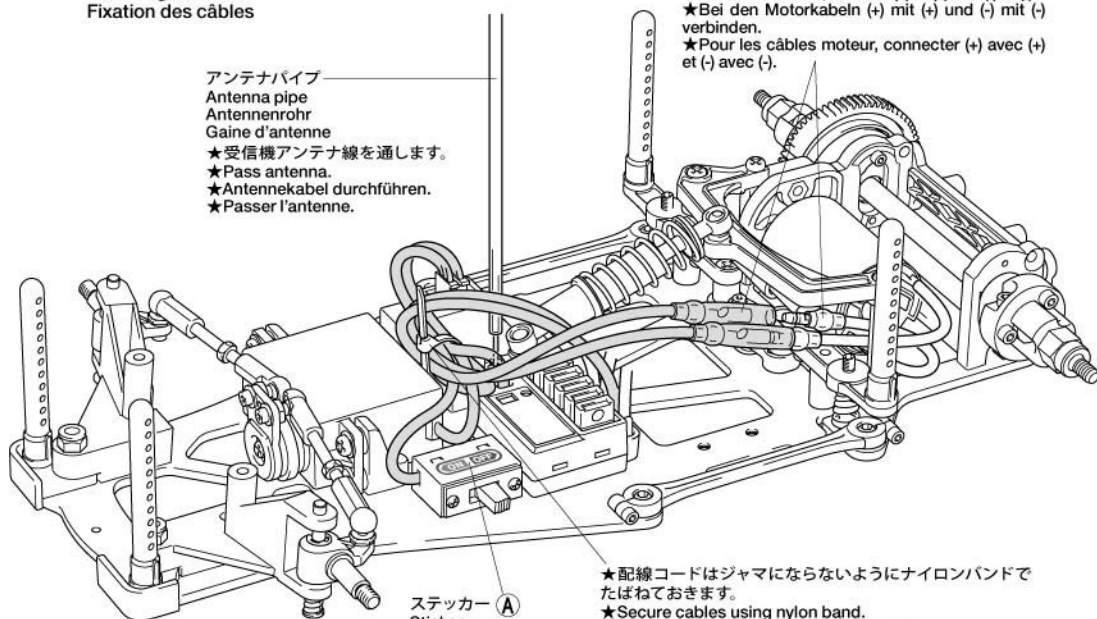

ステッカー
Sticker

★配線コードはジャマにならないようにナイロンバンドで
たばねておきます。

★Secure cables using nylon band.

★Kabel mit Nylonband zusammenbinden.

★Maintenir les câbles en place avec un collier en nylon.

★モーターへの配線は＋（プラス）と＋（プラス）、
－（マイナス）と－（マイナス）をつなぎます。

★For motor cables, connect (+) to (+) and (-) to (-).

★Bei den Motorkabeln (+) mit (+) und (-) mit (-) verbinden.

★Pour les câbles moteur, connecter (+) avec (+) et (-) avec (-).


18

★ゲートを残さないように丁寧に切り取り
ます。

★Cut off carefully using a cutting tool.

★Mit dem Messer Teile sorgfältig abschneiden.

★Découper soigneusement à l'aide d'un
couteau de modéliste.

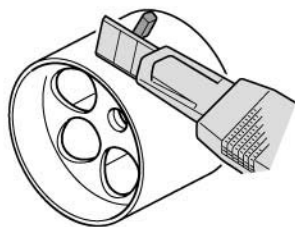

1. ★白色上紙をはがして両面テープをホイールに貼付けます。

★Remove white lining and apply to wheel.

★Das weiße Folie entfernen und an der Felge anbringen.

★Retirer le film blanc et coller sur la roue.

2. ★両面テープを貼付けた後、透明フィルムだけを少しはがし、折り曲げます。

★Peel and fold back transparent lining as shown.

★Die transparent Folie abziehen und wie abgebildet aufkleben.

★Soulever et replier le film transparent.

3. ★タイヤをはめるとき、透明フィルムを巻き込まないように内側に織り込みます。

★Fold transparent film into center of the wheel.

★Vor dem Installieren des Reifens die Folie auf der Felge anbringen.

★Tirer le film vers le centre de la jante.

4. ★ホイールを回しながら透明フィルムを少しずつ抜き取ります。

★Carefully remove film while turning both tire and wheel.

★Sorgfältig die Folie entfernen, wobei Reifen und Felgen gedreht werden.

★Retirer le film avec soin en tournant pneu et jante.

5. ★ホイールとタイヤの外側の面がうまく合うように位置を合わせます。

★If the tire moves out of position while removing lining, carefully raise tire and reseat immediately.

★Wenn der Reifen von der Felge abweicht, sorgfältig lösen und noch einmal aufziehen.

★Si le pneu n'est pas bien positionné lorsque le film est enlevé, soulever le pneu et le replacer immédiatement.

18

ホイールの組み立て

Wheel assembly

Rad-Zusammenbau

Assemblage des roues

1. タイヤ両面テープ
Double-sided tape
Doppelklebeband
Adhésif double face

2. タイヤ用両面テープ（細）
Double-sided tape
Doppelklebeband
Adhésif double face

《リヤ》
Rear
Hinterrad
Arrière

タイヤ両面テープ（太）
Double-sided tape
Doppelklebeband
Adhésif double face

リヤホイール（太）
Rear wheel (wide)
Hinterrad (breit)
Roue arrière

透明フィルム
Transparent film
Transparent Folie
Film transparent

《フロント》
Front
Vorne
Avant


タイヤ用両面テープ（細）
Double-sided tape
Doppelklebeband
Adhésif double face

透明フィルム
Transparent film
Transparent Folie
Film transparent

フロントホイール（細）
Front wheel (narrow)
Vorderrad (schmal)
Roue avant (étroit)


★外側いっぱいに取り付けます。
★Align with outer wheel rim.
★Am Felgenreand ausrichten.
★Aligner avec la lèvre extérieure de la jante.

4.

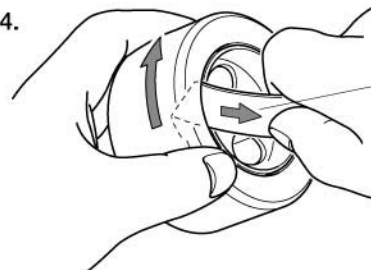

★抜き取ります。
★Remove.
★Entfernen.
★Enlever.


5.

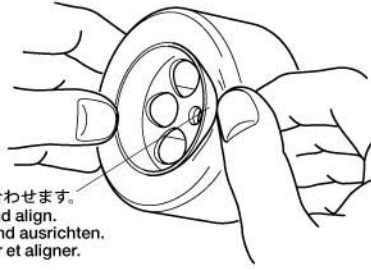

★位置を合わせます。
★Raise and align.
★Lösen und ausrichten.
★Soulever et aligner.

BC11
×24mmフランジロックナット
Flange lock nut
Sicherungsmutter
Ecrou nylstop à
flasqueBC12
×24mmロックナット
Lock nut
Sicherungsmutter
Ecrou nylstopBB16
×41150ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billesリヤホイール(太)
Rear wheel (wide)
Hinterrad (breit)
Roue arrière (large)

BC11 4mm

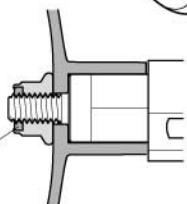BC11 4mm,
BC12 4mm


★ナイロン部までしめ込みます。
★Tighten up to nylon portion.
★Anziehen, bis Gewinde aus
Nylon-Sicherungsteil schaut.
★Serrer jusqu'à la bague en nylon.

BC12 4mm


フロントホイール(細)
Front wheel (narrow)
Vorderrad (schmal)
Roue avant (étroit)

BB16 1150

ホイールの取り付け Attaching wheels Einbau der Räder Fixation des roues

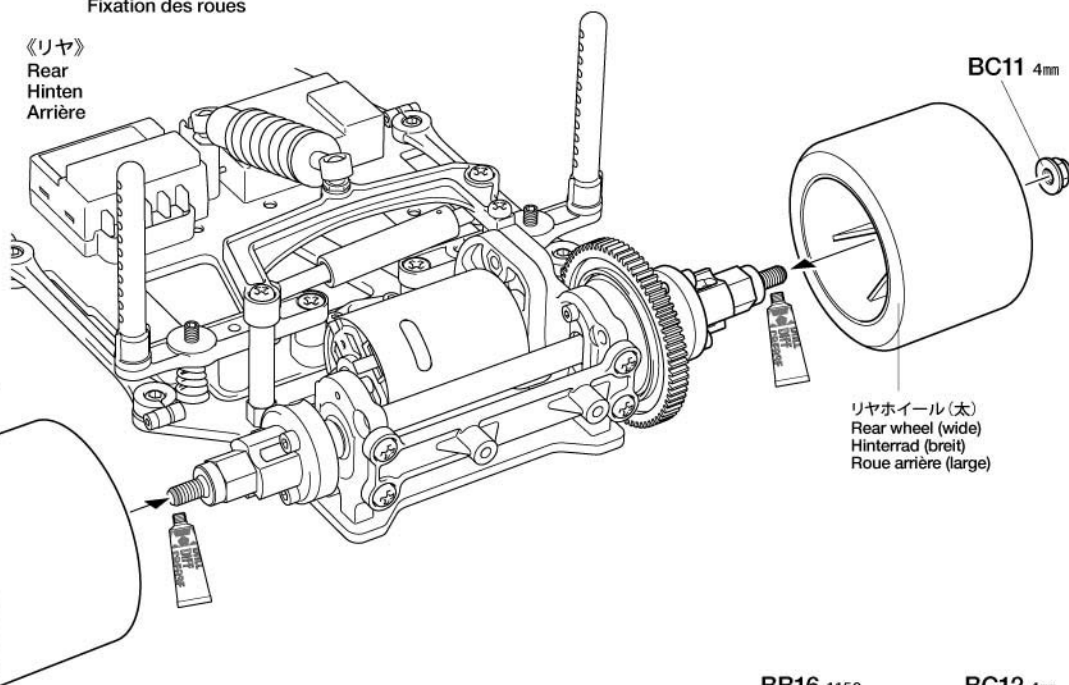《リヤ》
Rear
Hinten
Arrière

BC11 4mm

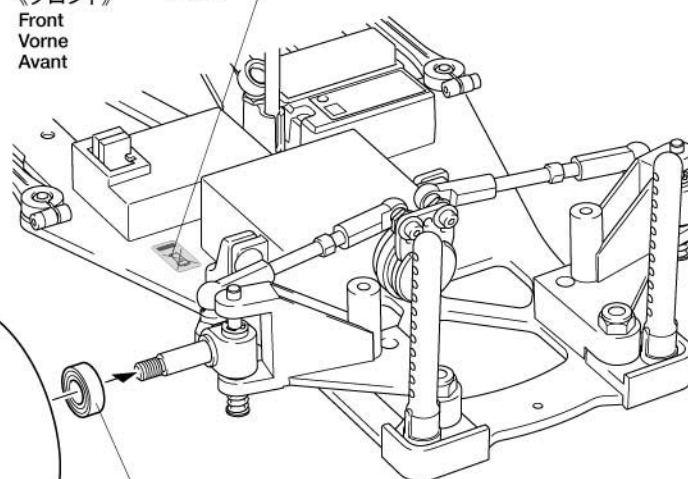リヤホイール(太)
Rear wheel (wide)
Hinterrad (breit)
Roue arrière (large)《フロント》
Front
Vorne
Avantステッカー W
Sticker

BB16 1150

BC12 4mm

フロントホイール(細)
Front wheel (narrow)
Vorderrad (schmal)
Roue avant (étroit)


《ボールデフの調整》 Ball diff adjustment Einstellung des Kugeldifferentials Réglage du diff. à billes

★リヤホイールを固定して、スパーギヤがすべらなくなるまでBB25(デフナット)を調整しながらネジ込みます。ネジ込みすぎるとデフの効きが重くなるので注意してください。

★Hold rear wheel and tighten BB25 until the spur gear no longer moves freely. Do not overtighten as it will hinder movement of differential.

★Die Hinterräder festhalten und BB25 festziehen, bis das Antriebs-Zahnrad sich nicht mehr frei dreht. Nicht zu stark anziehen, dies würde die Beweglichkeit des Differentials behindern.

★Bloquer les roues arrière et serrer BB25 jusqu'à ce que la couronne ne tourne plus librement. Ne pas trop serrer car risque de mauvais fonctionnement du différentiel.

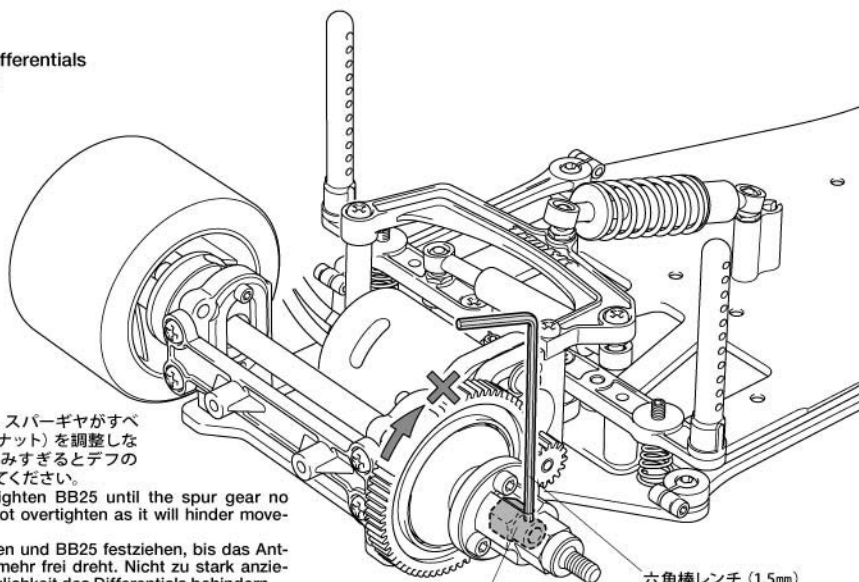

BB25

六角棒レンチ(1.5mm)
Hex wrench (1.5mm)
Imbusschlüssel (1,5mm)
Clé Allen (1,5mm)

注意してください
CAUTION
VORSICHT
PRECAUTION



★走行させない時は必ず走行用バッテリーのコネクターを外してください。

★Disconnect battery when the car is not being used.

★Akkusstecker abziehen, wenn das Auto nicht in Betrieb.

★Deconnecter la batterie lorsque la voiture n'est pas utilisée.

20



BA4 ×4

3×8mm 皿ビス
Screw
Schraube
Vis



BC22 ×4

6mm スナップピン
Snap pin
Federstift
Épingle métallique


スポンジシート (20×100mm・薄) ×1
Sponge sheet
Schaumgummi-Vlies
Feuille mousse

スポンジテープ (15×150mm・厚) ×1
Sponge tape
Schaumgummi-Kleband
Bande mousse

★搭載するバッテリーに合わせて取り付け
てください。
★Apply according to the battery size.
★Entsprechend der Akkugröße verwen-
den.
★Appliquer selon la taille du pack.

《スナップピンの折り曲げ》



Modifying snap pins
Abänderung des Federstiftes
Modification de l'épingle métallique

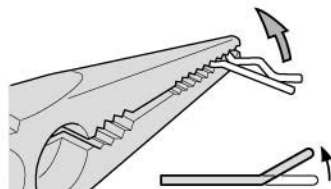

★K2の取り外しに便利ようにスナップ
ピンを折り曲げます。
★To make attaching / detaching easier,
bend snap pin as shown.
★Um Befestigen / Abziehen einfacher zu
machen, die Federklammern wie
abgebildet biegen.
★Pour faciliter la fixation/dépose, plier
l'épingle comme montré.

20

走行用バッテリーの搭載
Installing battery pack
Einlegen des Akkupacks
Installation du pack d'accus

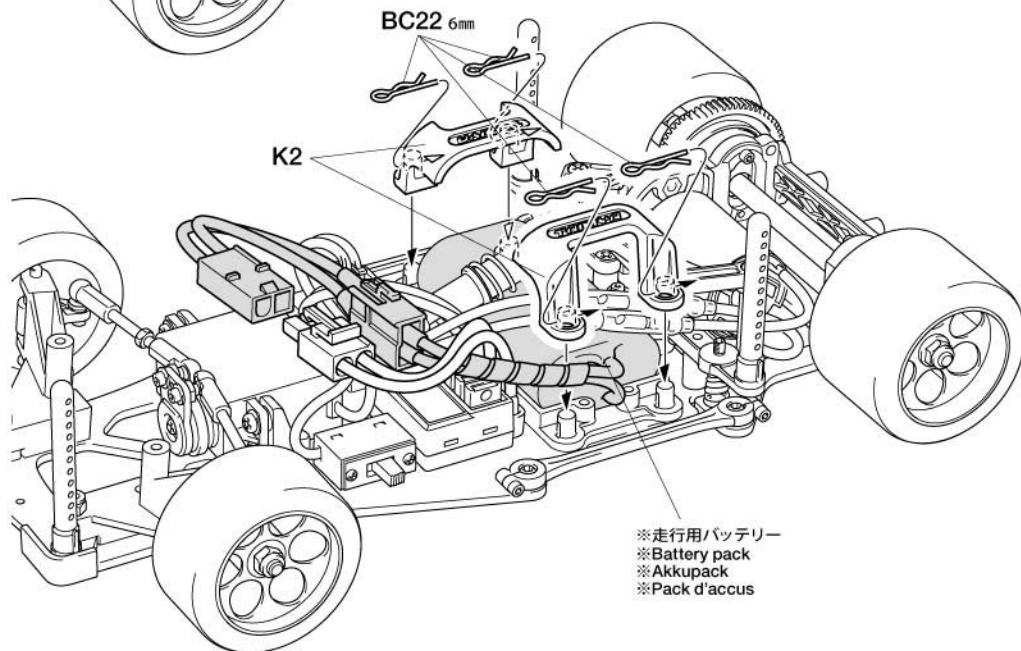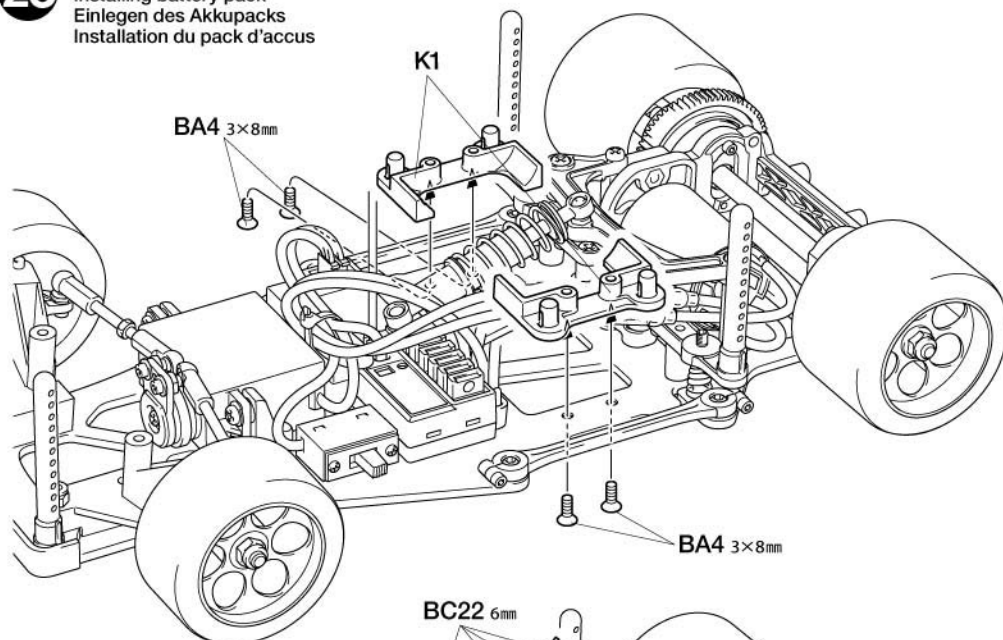

※走行用バッテリー
※Battery pack
※Akkupack
※Pack d'accus

21



BC22 ×4

6mm スナップピン
Snap pin
Federstift
Épingle métallique




BC21 ×1

アンテナキャップ
Antenna cap
Antennenkappe
Capuchon d'antenne



BC21
アンテナキャップ
Antenna cap
Antennenkappe
Capuchon d'antenne

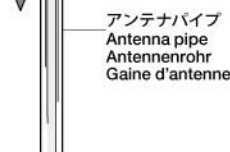


アンテナパイプ
Antenna pipe
Antennenrohr
Gaine d'antenne

21

ボディの取り付け
Attaching body
Aufsetzen der Karosserie
Fixation de la carrosserie

★取り付けるボディに合わせて6mmスナップピンの位置を決めてください。
★Determine the position of snap pins according to body.
★Die Position der Federstifte entsprechend der Karosserie festlegen.
★Déterminer l'emplacement des épingles en fonction du type de carrosserie.

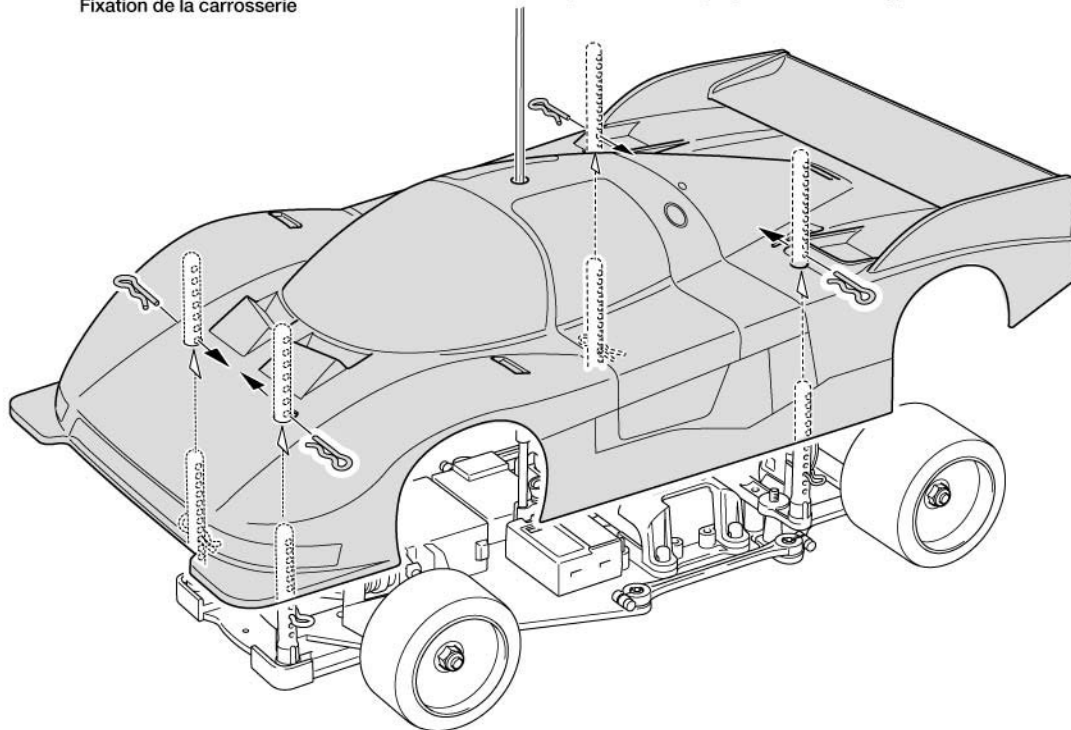

●タミヤのホームページには豊富な情
報が満載です。ぜひご覧ください。
タミヤインターネット
ホームページアドレス

www.tamiya.com

Setting-up

- いろいろな走行条件のデータを記入するのにセッティングシートをご利用ください。
- Record various running conditions and settings on the separate setting sheet.
- Halten Sie die verschiedenen Fahrbedingungen und Einstellungen auf beiliegendem Einstell-Blatt fest.
- Noter les conditions de course et les réglages dans le feuillet de réglage séparé.

380/540モーター共通

《ギヤ比》
Gear ratio
Getriebeübersetzung
Rapport de pignonerie

(06モジュールギヤ)
(for 06 Module)
Querdrämlers
(für Modul 0,6)
(module 0,6)

計算式
Formula
Formel
Formule de calcul

（スパーギヤ歯数 (63T)
Spur gear teeth
ピニオンギヤ歯数
Pinion gear teeth

キット付属
Kit standard gear
Satz Standard-Zahnäder
Pignon standards du kit

63T・06
スパーギヤ
Spur gear
Stirnradgetriebe
Pignon intermédiaire

ピニオン Pinion gear	ギヤ比 Gear ratio	18T	3.50:1
		19T	3.31:1
14T	4.50:1	20T	3.15:1
16T	3.93:1	21T	3.00:1
17T	3.70:1	22T	2.86:1

《ローリングダンパー》
Roll damper
Querdrämlers
Amortisseur de roulis



《ピッチングダンパー》
Pitch damper
Längsdämlers
Amortisseur de tangage



OP758 ~ 760シリコンギヤデフオイル
が使用可能。


	良い High grip Sehr griffige Forte accroche	悪い Slippery Weinger griffige Glissant	アンチウェアグリス Anti-wear grease Verschleiß minderndes Fett Graisse anti-usure	ボールデフグリス Ball Diff Grease Fett für Kugeldifferential Graisse pour différentiel à billes	(硬くする) (Hard) (Harte) (Epaissie)	(柔らかくする) (Soft) (Weiche) (Fluide)
路面グリップ Running surface Rennstrecke Piste						

《車高の調整》 GROUND CLEARANCE BODENFREIHEIT LA GARDE AU SOL


- ★タイヤ径が変わっても車高を一定に調整することができます。走行路面に合わせて変更してください。
- ★Ground clearance can be altered according to wheel diameter, etc.
- ★Die Bodenfreiheit kann entsprechend Raddurchmesser etc. verändert werden.
- ★La garde au sol peut être modifiée en fonction du diamètre de roue etc.

(フロント)
Front
Vorne
Avant

フロントアーム
Front arms
Vordere Lenker
Triangles avant

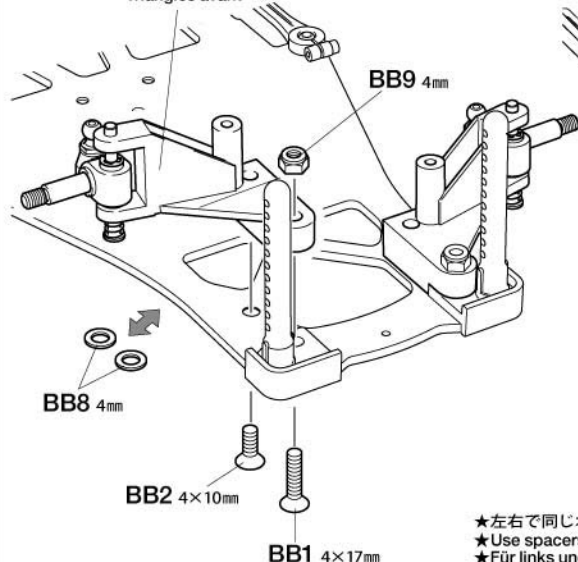

(リヤ)
Rear
Hinte
Arrière

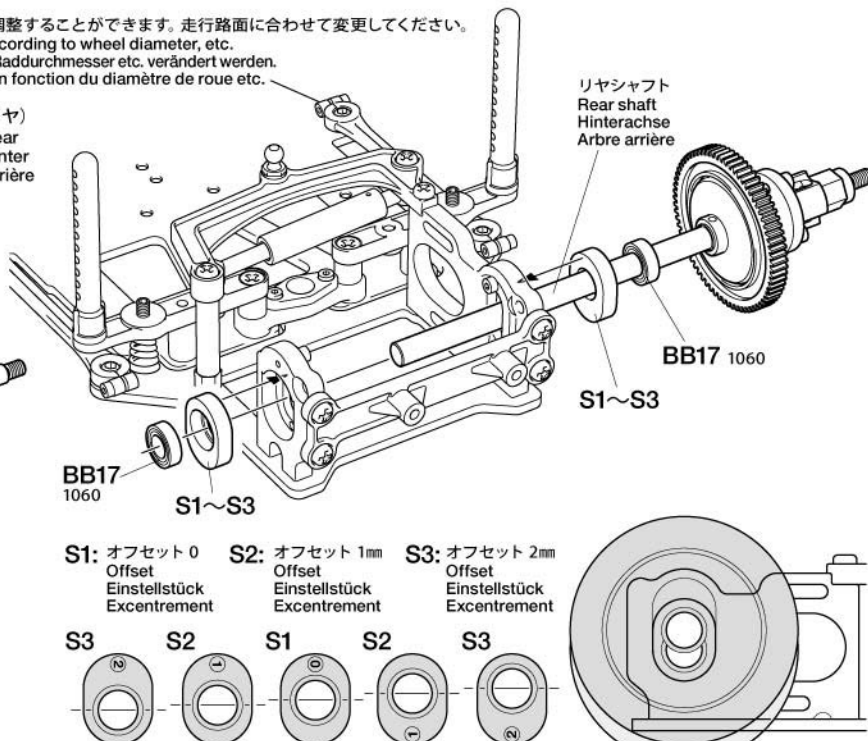


S1: オフセット 0 Offset Einstellstück Excentrement	S2: オフセット 1mm Offset Einstellstück Excentrement	S3: オフセット 2mm Offset Einstellstück Excentrement
S3	S2	S1
S2	S1	S3

- ★左右で同じオフセットのパーツで高さをそろえて取り付けます。
- ★Use spacers of the same offset for the right and left, and make sure the shaft is horizontal.
- ★Für links und rechts Distanzstücke gleicher Einstellung wählen und dabei sicherstellen, daß die Achse waagrecht steht.
- ★Utiliser des cales de réglage de garde au sol identiques à gauche et à droite et s'assurer que l'axe est horizontal.

OPTIONS

《540モーターの取り付け》
Attaching type 540 motor
Einbau des Motors Typ 540
Fixation du moteur type 540

- ※540タイプモーター (別売)
- ※Type 540 motor (separately available)
- ※Motor Typ 540 (getrennt erhältlich)
- ※Moteur type 540 (disponible séparément)



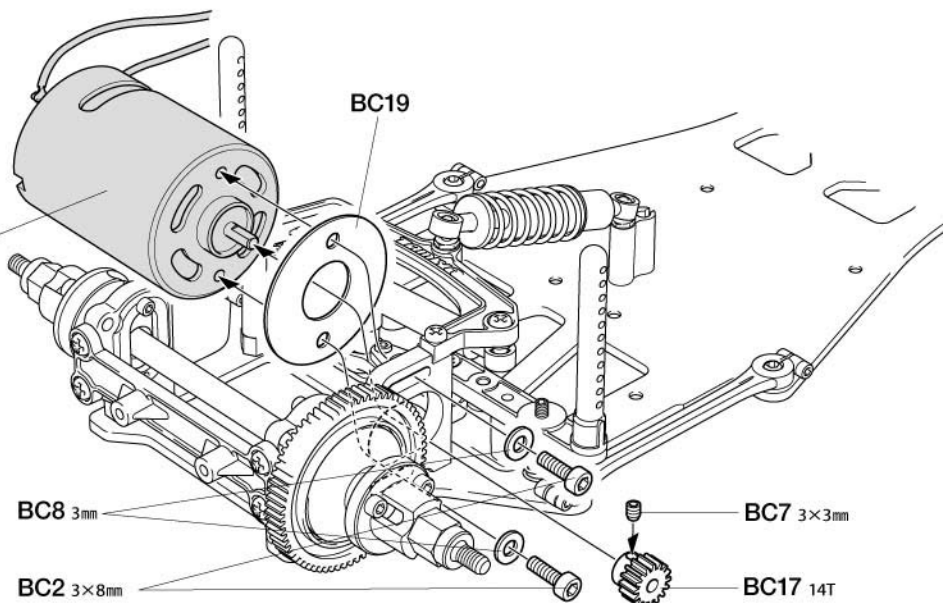


RM-01 CHASSIS

Ver 1.00

SETTING SHEET セッティングシート

氏名 Name	日付 Date	気温 Air temp.	湿度 Humidity
コース Track	アスファルト ☐ Asphalt	カーペット ☐ Carpet	コースコンディション Track condition
			路面温度 Track temp.

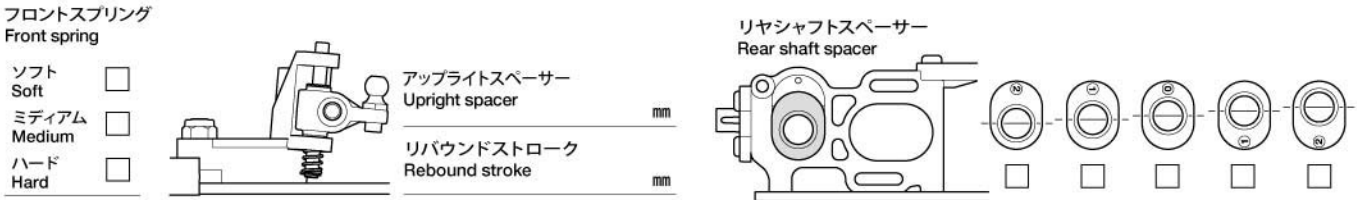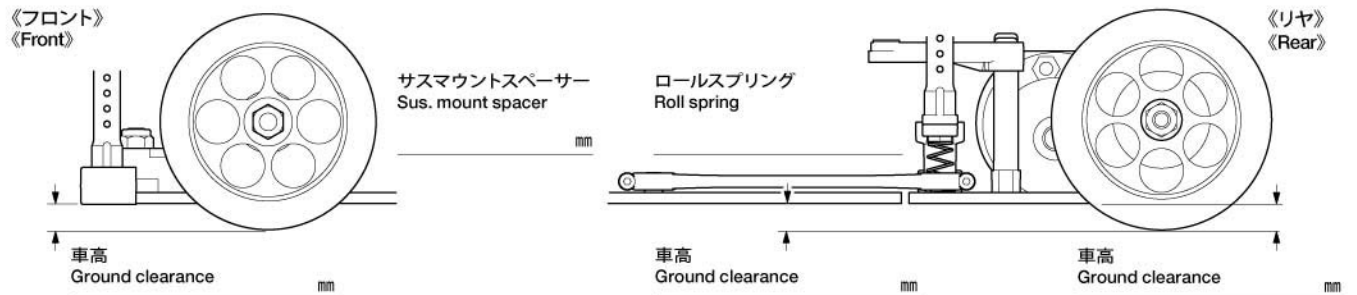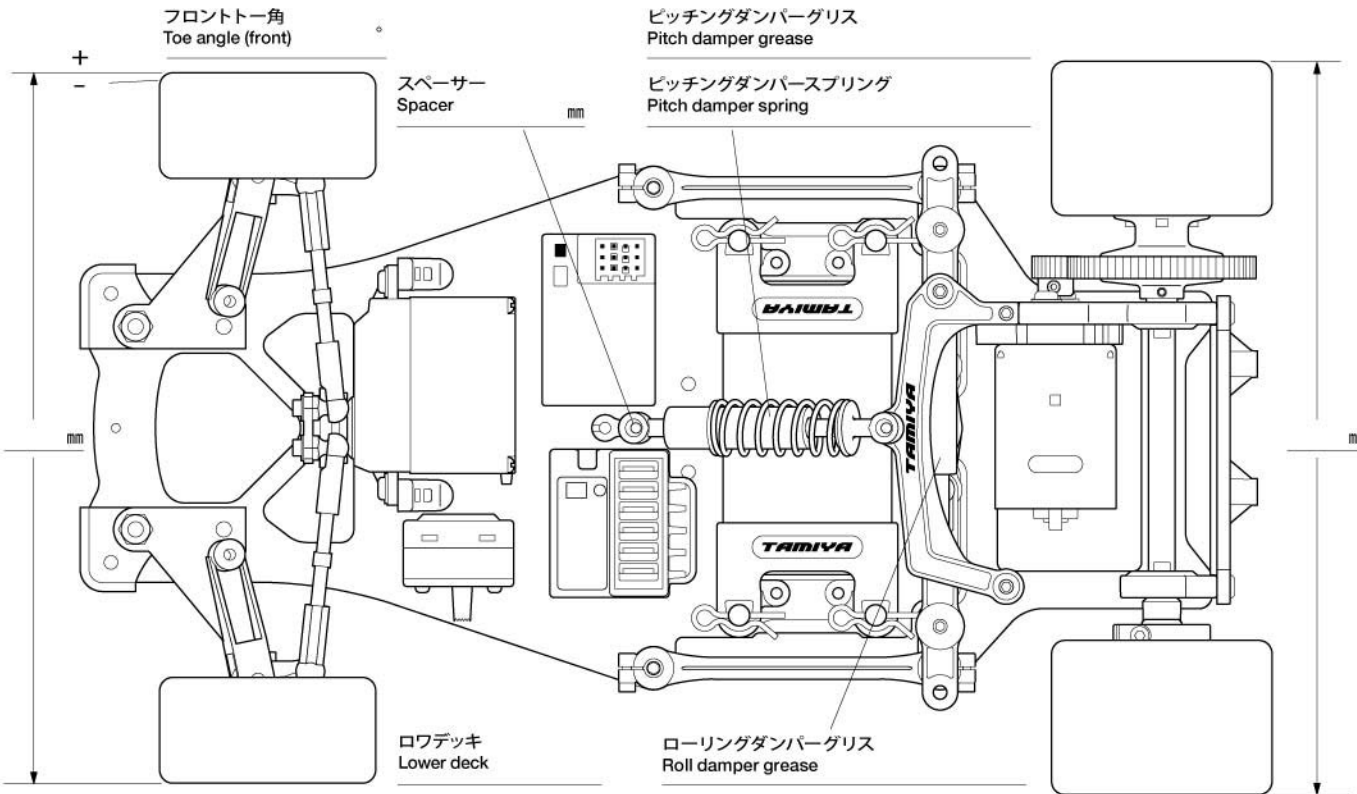

《OP.ピッチングダンパー》 《Optional pitch damper》	《OP.ローリングダンパー》 《Optional roll damper》	モーター Motor	スパークギヤ Spur gear	ピニオンギヤ Pinion gear
フロントタイヤ Front tire	フロントタイヤ径 Front tire diameter	リアタイヤ Rear tire	リアタイヤ径 Rear tire diameter	フロントホイール Front wheel
ボディ Body	バッテリー Battery	ベストラップ Best lap		
メモ Memo				

オイル
Oil

番 #

スプリング
Spring

RM-01 CHASSIS

●走らせない時はバッテリーを必ずはずしておきましょう。

SAFETY PRECAUTIONS

Follow the outlined rules for safe radio control operation.

- Avoid running the car in crowded areas and near small children.
- Make sure that no one else is using the same frequency in your running area. Using the same frequency at the same time can cause serious accidents, whether it's driving, flying, or sailing.
- Avoid running in standing water and rain. If R/C unit, motor, or battery get wet, clean and dry thoroughly in a dry shaded area.

R/C OPERATING PROCEDURES

- ①Extend antenna and switch on transmitter.
- ②Switch on receiver.
- ③Inspect operation using transmitter before running.
- ④Adjust steering servo and trim so that the model runs straight with transmitter in neutral.
- ⑤Reverse sequence to shut down after running.
- ⑥Make sure to disconnect/remove all batteries.
- ⑦Completely remove sand, mud, dirt etc.
- ⑧Apply grease to suspension, gears, bearings, etc.
- ⑨Store the car and batteries separately when not in use.

TIPS ZUR SICHERHEIT

Beachten Sie die folgenden Richtlinien für fehlerfreien Betrieb.

- Vermeiden Sie das Fahren des Autos an überfüllten Plätzen und in der Nähe von kleinen Kindern. Gebrauchen Sie nie die Straße für R/C Rennen.
- Prüfen Sie, daß niemand in der Umgebung dieselbe Frequenz benutzt, denn dadurch können Unfälle entstehen - sowohl beim Fahren, Fliegen oder Segeln.
- Vermeiden Sie das Fahren durch Pfützen und während Regen. Wenn das R/C Fahrzeug, der Motor oder die Batterien naß werden, müssen Sie alles sorgfältig im Trockenen säubern und reinigen.

KONTROLLEN VOR DER FAHRT

- ①Senderantenne ausziehen und Sender einschalten.
- ②Empfänger einschalten.
- ③Die Funktion vor Abfahrt mit dem Sender überprüfen.
- ④Richten Sie das Lenkservo durch Einstellung am Gestänge so ein, daß das Modell bei neutraler Sender-Trimmung geradeaus fährt.
- ⑤Nach dem Fahrbetrieb in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.
- ⑥Die Batterien herausnehmen bzw. abklemmen.
- ⑦Entfernen Sie Sand, Matsch, Schmutz etc.
- ⑧Fetten Sie die Aufhängung, Getriebe, Federungen etc. ein.
- ⑨Bei Nichtgebrauch Auto und Akkus getrennt verwahren.

MESURES DE SECURITE

Veuillez respecter impérativement les règles de sécurité suivantes lors de l'utilisation de votre ensemble R/C.

- Eviter de faire évoluer la voiture à proximité de jeunes enfants ou dans la foule. Ne jamais utiliser sur la voie publique!
- Assurez-vous que personne d'autre n'utilise la même fréquence sur le même terrain que vous. Utiliser la même fréquence en même temps peut être source de sérieux accidents, pendant la conduite, le vol ou la navigation des modèles R/C.
- Ne jamais faire évoluer le modèle sous la pluie ou sur une surface mouillée. Si le moteur, les accus, le récepteur ou les servos prenaient l'humidité, les nettoyer avec un chiffon et les laisser sécher.

PROCEDURE DE MISE EN MARCHÉ


- ①Déployer l'antenne et mettre en marche l'émetteur.
- ②Mettre en marche le récepteur.
- ③Vérifiez la bonne marche de votre radiocommande avant de rouler.
- ④Le trim de direction doit être réglé pour que manche au neutre, le modèle évolue en ligne droite.
- ⑤Faites les opérations inverses après utilisation de votre ensemble R/C.
- ⑥Assurez-vous que les batteries soient bien débranchées et sortez-les du modèle.
- ⑦Enlever sable, poussière, boue etc...
- ⑧Graisser les pignons, articulations...
- ⑨Rangez la voiture et les accus séparément.

《RCカーの走らせかた》

★この走らせかたの順番はかならず守ってください。スイッチのON/OFFの順番を間違えると他の電波の混信によってRCカーが暴走する場合があります。




- ① 送信機のアンテナをのばし、スイッチをONにします。

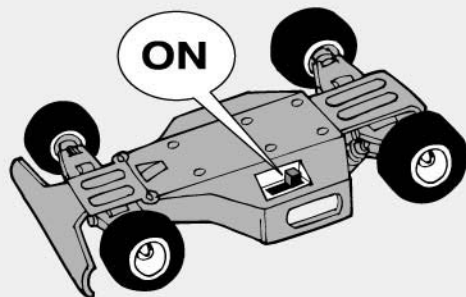



- ② 次にRCカー側のスイッチをONにしてください。




- ③ 走らせる前にRCカーを台の上に乘せ、各部の動きをチェックします。

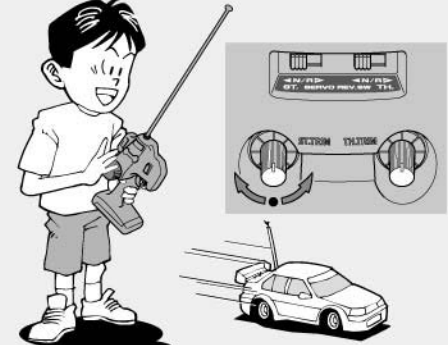


- ④ ステアリングを使わず走らせてみます。まっすぐに走らない場合はステアリングトリムを使って調節してください。

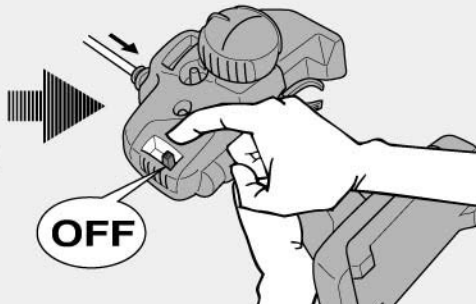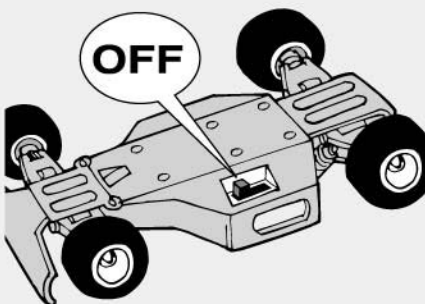

- ⑤ 走行を終わらせる時は、かならず走らせる時の逆の手順でスイッチを切っていきます。

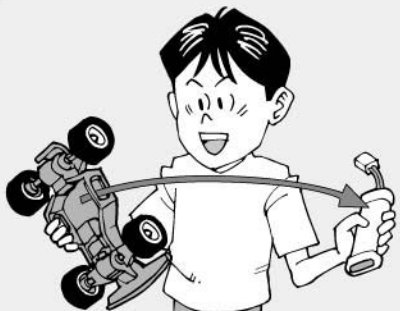

- ⑥ 走らせたと後は、かならずバッテリーをはずしておきましょう。

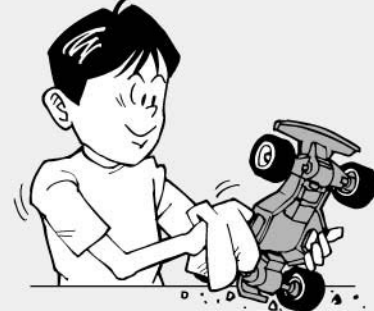

- ⑦ RCカーについた泥や砂、汚れなどはやわらかな布などできれいに拭き取りましょう。



- ⑧ ギヤや軸受け部、サスペンションなどの可動部はグリスをさしておきましょう。




- ⑨ あとかたづけをしっかりとしましょう。その時、バッテリーは別々にしておきます。




走行練習をしよう
PRACTICING
ÜBUNG
ENTRAINEMENT

- 大きく楕円を描くように走らせてみよう。
- Practice to achieve a large regular oval.
- Üben Sie, bis Sie ein sauberes Oval fahren können.
- Exercez vous à décrire un grand ovale régulier.

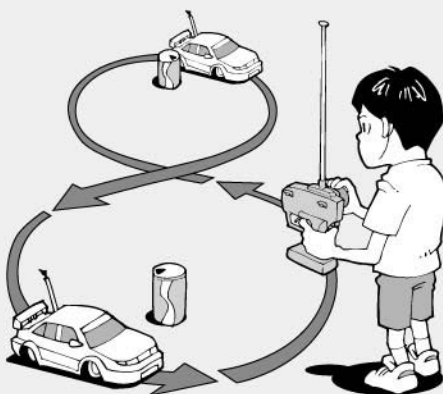

- 空き缶などを利用して、8の字を描くように走らせてみよう。
- Use empty cans etc. as pylons for figure "8" drill.
- Verwenden Sie leichte, leere Büchsen etc. als Markierung für einen 8er-Übungskurs.
- Employez des boîtes vides... comme repères pour réaliser des "8".

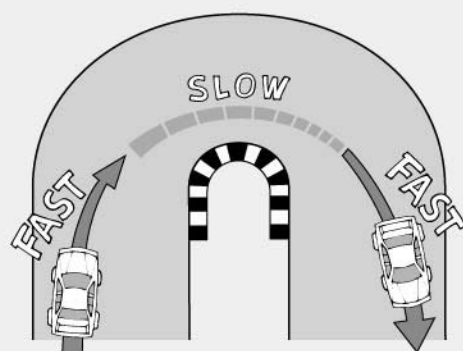

- コーナリングのやり方は、カーブに入るときに速度を落とし、曲がり終わるとともに速度を上げて行くといでしょう。
- Decelerate when entering into a curve and pick up the speed after vertex of the curve.
- Nehmen Sie beim Einfahren in die Kurve Gas weg und beschleunigen Sie nach dem Scheitelpunkt der Kurve.
- Ralentissez à l'entrée d'une courbe et reprenez de la vitesse après le passage du milieu de la courbe.


トラブルチェック
TROUBLESHOOTING
FEHLERSUCHE
RECHERCHE DES PANNES

★おかしい?と思ったら、車(RCカー)を修理に出すまえに、下の表を見てトラブルチェックを行ってください。

★Before sending your R/C model in for repair, check it again using the below diagram.

★Bevor Sie Ihr Modell zur Reparatur einsenden, prüfen Sie es nochmals selbst entsprechend der folgenden Anleitung.

★Avant de renvoyer votre modèle R/C pour une réparation, vérifiez-le à nouveau en suivant ce processus.

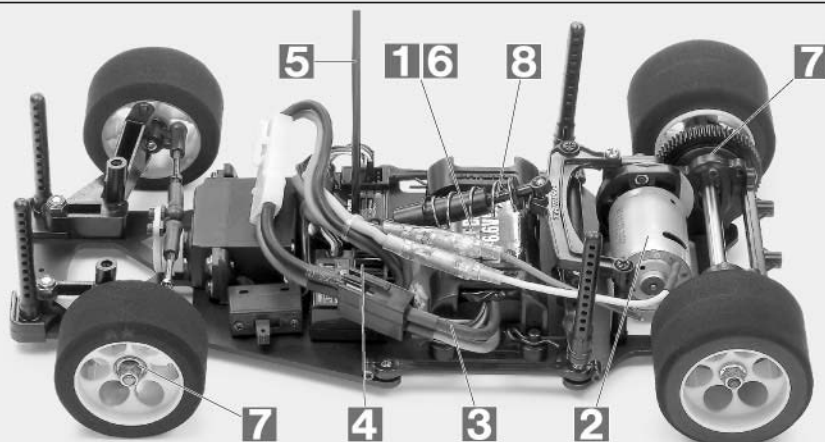


車の異常 PROBLEM PROBLEME	原因 CAUSE URSACHE	直し方 REMEDY LÖSUNG REMEDE	
車が動かない Model does not move. Modell fährt nicht. Le modèle ne démarre pas.	走行用バッテリーが充電されていますか? Weak or no battery in model. Schwache oder keine Batterien in Auto. Pack de propulsion manquant ou insuffisamment chargée.	走行用バッテリーを充電してください。 Install charged battery. Voll aufgeladene Batterien einlegen. Recharger la batterie.	1
	モーターに故障はありませんか? Damaged motor. Motorschaden. Moteur endommagé.	異音や、少しの走行で熱くなるようならモーターを交換してください。 Replace with new motor. Durch neuen Motor ersetzen. Remplacer par un nouveau moteur.	2
	コード類がぶけてショートしていませんか? Worn or broken wiring. Verschlissene oder gebrochene Kabel. Câblage sectionné ou usé.	コードをしっかりと絶縁するか、メーカーに修理を依頼してください。 Splice and insulate wiring completely. Kabel anspleißen und gut isolieren. Vérifier et isoler le câblage.	3
	ESC (エレクトロニクススピードコントローラー) が故障していませんか? Damaged electronic speed controller. Beschädigter Fahrregler. Variateur électronique de vitesse endommagé.	ご使用のメーカーにお問い合わせください。 Ask manufacturer to repair. Erkundigen Sie sich über Reparaturmöglichkeit beim Hersteller. Faites réparer par le S.A.V. du fabricant.	4
思うように走らない No control. Keine Kontrolle. Perte de contrôle.	送信機、受信機のアンテナはのびていますか? Improper antenna on transmitter or model. Sender- oder Empfängerantenne ist nicht ganz herausgezogen. Problème d'antenne émetteur ou récepteur.	送信機、受信機のアンテナをのばしてください。 Fully extend antenna. Antenne vollständig herausziehen. Déployer entièrement l'antenne.	5
	走行用バッテリーや、送信機の電池が少なくなっていますか? Weak or no batteries in transmitter or model. Schwache oder keine Batterien in Sender oder Auto. Accus manquants ou insuffisamment chargés dans l'émetteur ou le modèle.	走行用バッテリーは充電してください。送信機の電池は新品のものと交換してください。 Install charged or fresh batteries. Legen Sie geladene Akkus oder neue Batterien ein. Installez des accus rechargés ou des piles neuves.	6
	回転部(ギヤなど)の組み立てがしっかり出来ていますか? Improper assembly of rotating parts. Unachtsamer Einbau drehender Teile. Mauvais assemblage des pièces en rotation.	説明図をよく見て回転部を確認、または組み立て直してください。 Reassemble them correctly referring to the instruction manual. Auseinandernehmen und gemäß Bedienungsanleitung neu zusammenbauen. Réassembler correctement en vous référant au manuel d'instructions.	7
	可動部がグリスアップされていますか? Improper lubrication on rotating parts. Drehende Teile unzureichend geschmiert. Mauvaise lubrification des pièces en rotation.	可動部にグリスをつけてください。 Apply grease. Fetten. Graisser.	8
	近くで別のRCモデルを操縦していませんか? Another R/C model using same frequency. Ein anderes RC-Modell fährt auf der gleichen Frequenz. Un autre modèle R/C est sur la même fréquence.	場所を変えるか、少し時間をおきます。 Try a different location to operate your model. Das Auto an einem anderen Ort fahren lassen. Essayez un autre endroit pour faire rouler votre modèle R/C.	

PARTS


★製品改良のためキットは予告なく仕様を変更することがあります。
★Specifications are subject to change without notice.
★Technische Daten können im Zuge ohne Ankündigung verändert werden.
★Caractéristiques pouvant être modifiées sans information préalable.

C PARTS ×1 51479

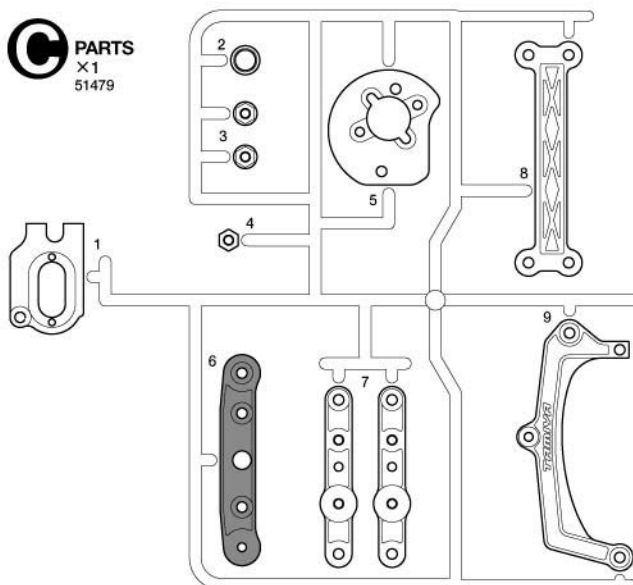


不要部品
Not used.
Nicht verwenden.
Non utilisées.


N PARTS ×1 51481

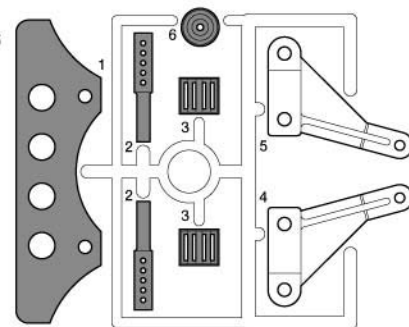


P PARTS ×1 10115065

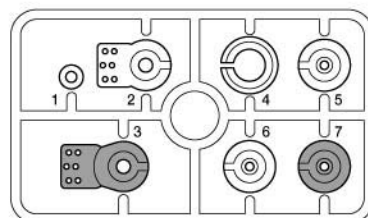


S PARTS ×1 10115211

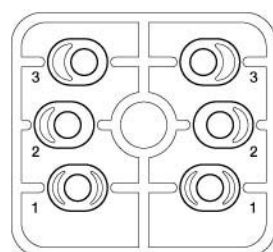


K PARTS ×2 19114090

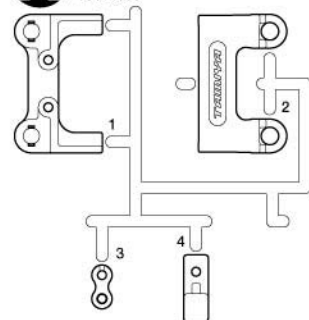

L PARTS ×2 51480

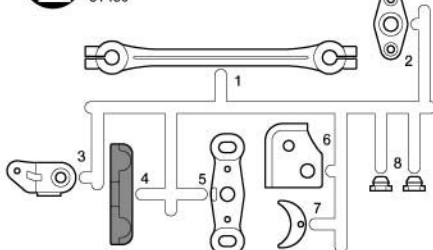

W PARTS ×1 19225133

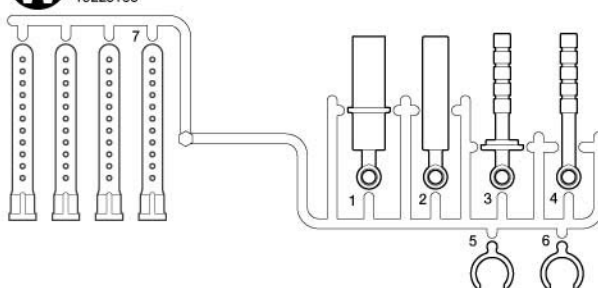

ロフデッキ×1
Lower deck 14005139
Chassisboden
Châssis inférieur

フロントホイール(細)×2
Front wheel (narrow) 51482
Vorderrad (schmal)
Roue avant (étroit)

リアホイール(太)×2
Rear wheel (wide) 51482
Hinterrad (breit)
Roue arrière (large)

ロフブレース×1
Lower brace 14315073
Hintere Trägerplatte
Support inférieur

リヤタイヤ(太)×2
Rear tire 51484
Hinterradreife
Pneu arrière


フロントタイヤ(細)×2
Front tire 51483
Vorderreifen
Pneu avant

380タイプモーター×1
Motor 51487
Moteur

アンテナパイプ×1
Antenna pipe 16095010
Antennenrohr
Gaine d'antenne

注意ステッカー×1
Caution sticker
Aufkleber
Autocollant

デフギヤー袋詰 50506
Gear bag
Zahnräder-Beutel
Sachet de pignonerie

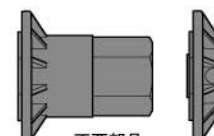

不要部品
Not used.
Nicht verwenden.
Non utilisées.



63T-06
スパーギヤー
Spur gear
Stirnradgetriebe
Pignon intermédiaire

A 1~5

3×10mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
BA1 ×2
19804159

3×8mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
BA2 ×3
19805853

3×6mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
BA3 ×4
19805636

3×8mm皿ビス
Screw
Schraube
Vis
BA4 ×11
19805696

3×6mm皿ビス
Screw
Schraube
Vis
BA5 ×5
19804286

2×5mmキャップスクリュー
Cap screw
Zylinderkopfschraube
Vis à tête cylindrique
BA6 ×8
19805779

3×10mmホロービス
Screw
Schraube
Vis
BA7 ×2
19804194

5mmビローボール
Ball connector
Kugelpfopf
Connecteur à rotule
BA8 ×2
19804205

5mmビローボールナット
Ball connector nut
Kugelpfopf-Mutter
Ecrou-connecteur à rotule
BA9 ×1
19804206

ピボットボール
Pivot ball
Anlenkungskugel
Rotule
BA10 ×5
51485

ロールスプリング
Roll spring
Querfeder
Ressort de roulis
BA11 ×2
19804537



アンチウェアグリス×1
Anti-wear grease 53439
Verschleiß minderndes Fett
Graisse anti-usure



ボールデフグリス×1
Ball Diff Grease 53042
Fett für Kugeldifferential
Graisse pour différentiel à billes

六角棒レンチ (2.5mm)×1
Hex wrench (2.5mm) 50038
Imbusschlüssel (2.5mm)
Clé Allen (2.5mm)


六角棒レンチ (1.5mm)×1
Hex wrench (1.5mm) 50038
Imbusschlüssel (1,5mm)
Clé Allen (1,5mm)

十字レンチ×1
Box wrench 50038
Steckschlüssel
Clé à tube


板レンチ×1
Wrench 14305026
Mutternschlüssel
Clé

B 6~10

★金具部品は少し多めに入っています。予備として使ってください。
 ★Extra screws and nuts are included. Use them as spares.
 ★Es liegen zusätzliche Schrauben und -muttern bei. Als Ersatzteile verwenden.
 ★Des vis et des écrous supplémentaires sont inclus. Les utiliser comme pièces de rechange.

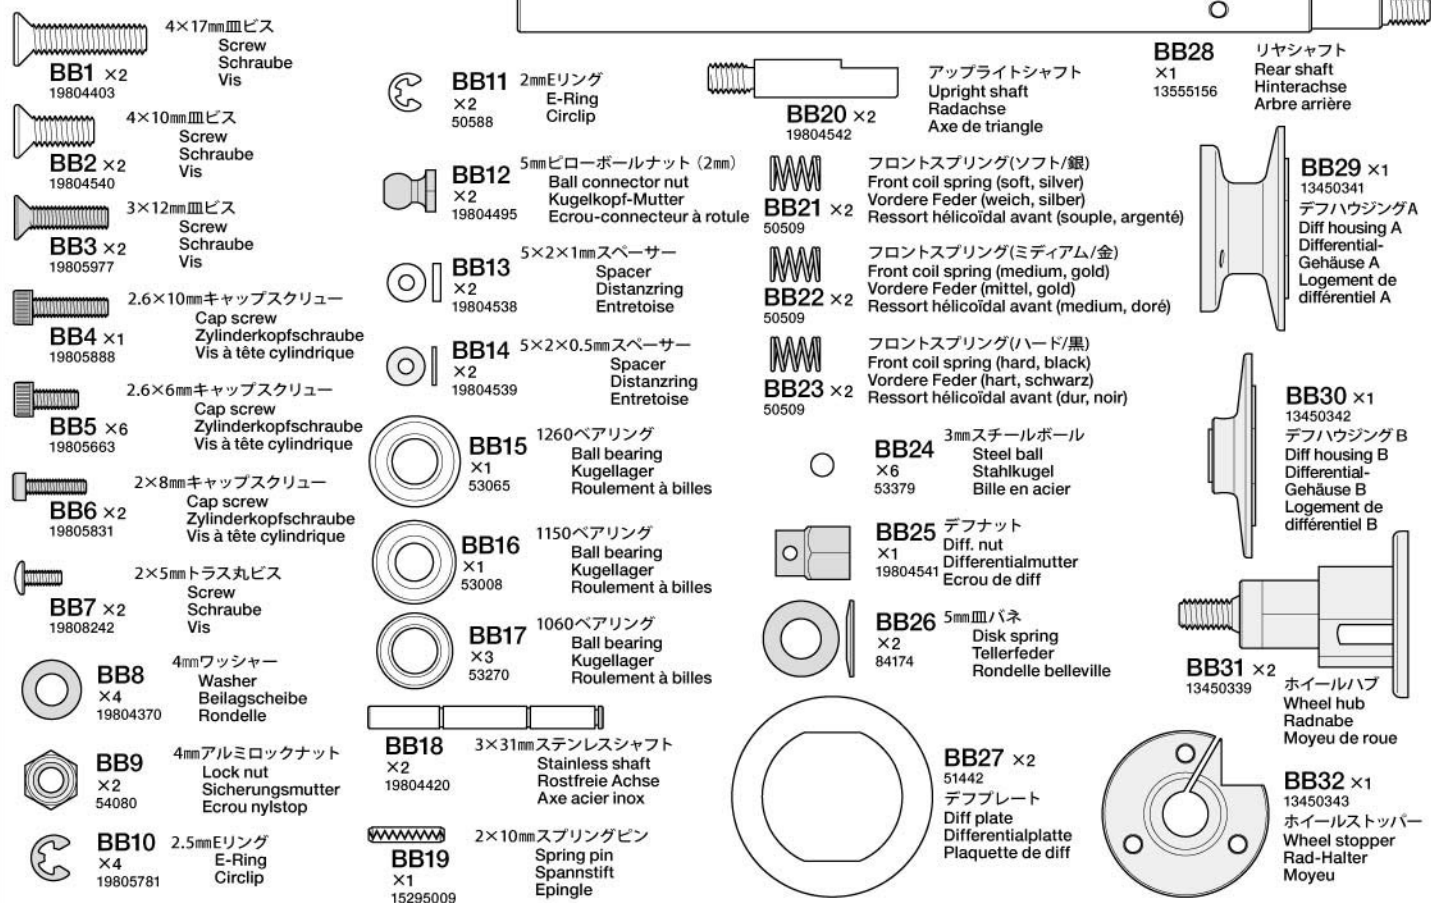

C 11~21

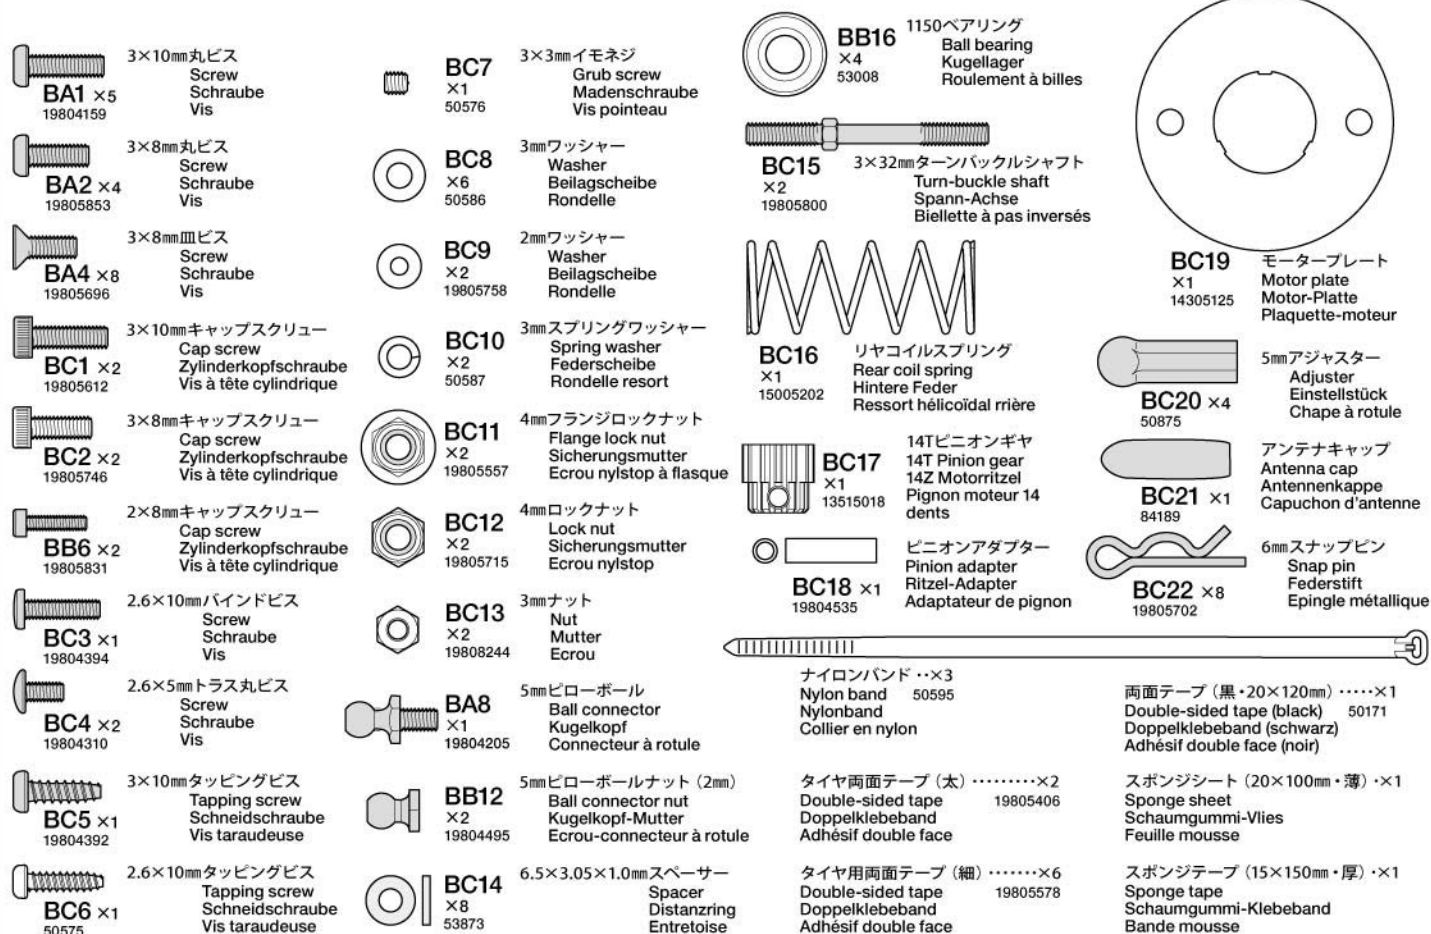

AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

KUNDENNACHBETREUUNGS-KARTE

Wenn Sie TAMIYA-Ersatzteile kaufen möchten, nehmen Sie bitte zur Unterstützung dieses Formular mit zu Ihrem örtlichen Fachhändler. Bezüglich der Angaben, der Lagerhaltung der Artikel und der Preise sind Änderungen vorbehalten.

SERVICE APRES-VENTE

LISTE DE PIECES DETACHEES

Afin de vous permettre de vous procurer des pièces de rechange Tamiya, amenez cette liste à votre point de vente Tamiya qui ne manquera pas de vous renseigner. Veuillez noter que les caractéristiques, disponibilité et prix peuvent changer sans avis préalable.

PARTS CODE

14005139	Lower Deck
14315073	Lower Brace
19114090	K Parts (2pcs.)
10115065	P Parts
10115211	S Parts
19225133	W Parts
19805853	*1 3x8mm Screw (BA2 x5)
19805636	*2 3x6mm Screw (BA3 x2)
19804159	3x10mm Screw (BA1 x10)
19804286	*1 3x6mm Countersunk Head Screw (BA5 x4)
19805696	*4 3x8mm Countersunk Head Screw (BA4 x4)
19805779	*3 2x5mm Cap Screw (BA6 x2)
19804194	3x10mm Screw (BA7 x2)
19804206	5mm Ball Connector Nut (BA9 x4)
19804205	5mm Ball Connector (BA8 x4)
19804537	Roll Spring (BA11 x2)
14305026	Wrench
13555156	Rear Shaft (BB28)
19808242	2x5mm Truss Screw (BB7 x10)
19805831	*2 2x8mm Cap Screw (BB6 x2)
19804538	5x2x1mm Spacer (BB13 x5)
19804539	5x2x0.5mm Spacer (BB14 x5)
19804495	5mm Ball Connector Nut (M2) (BB12 x4)
19805977	3x12mm Countersunk Head Screw (BB3 x5)
19805888	2.6x10mm Cap Screw (BB4 x10)
19805663	*1 2.6x6mm Cap Screw (BB5 x4)
19804370	4mm Washer (BB8 x10)
19805781	*1 2.5mm E-Ring (BB10 x5)
15295009	*1 2x10mm Spring Pin (BB19)
19804403	4x17mm Aluminum Countersunk Head Screw (BB1 x2)
19804540	4x10mm Aluminum Countersunk Head Screw (BB2 x2)

19804541	Diff. Nut (BB25)
19804420	3x31mm Shaft (BB18 x2)
19804542	Upright Shaft (BB20 x2)
13450339	*1 Wheel Hub (Blue) (BB31)
13450341	Diff Housing A (Blue) (BB29)
13450342	Diff Housing B (Blue) (BB30)
13450343	Wheel Stopper (Blue) (BB32)
15005202	Rear Coil Spring (BC16)
16294011	Sponge Tape (15x150mm)
16295014	Sponge Sheet (20x100mm)
19804394	2.6x10 Binding Screw (BC3 x5)
19805612	3x10mm Cap Screw (BC1 x5)
19804392	3x10 Tapping Screw (BC5 x10)
19805758	2mm Washer (BC9 x5)
19805800	3x32mm Turnbuckle Shaft (BC15 x2)
19804310	2.6x5mm Truss Screw (BC4 x5)
19805746	*1 3x8mm Cap Screw (BC2 x2)
19808244	3mm Nut (BC13 x10)
19805715	4mm Lock Nut (BC12 x4)
19805557	4mm Flange Lock Nut (BC11 x4)
19804535	Pinion Adapter (BC18 x5)
19805406	Double-Sided Tape (20x114mm) (4pcs.)
19805578	*2 Double-sided Tape (11x114mm) (2pcs.)
14305125	Motor Plate (BC19)
19805702	*1 6mm Snap Pin (BC22 x10)
13515018	14T Pinion Gear (BC17)
16095010	Antenna Pipe (Black) 30cm
11052802	Instructions
50038	Tool Set (Box Wrench, 1.5mm, 2.5mm Hex Wrench, BC7 x4)
50171	Heat Resistant Double-Sided Tape
50506	Spur Gear (63T)

50509	Front Spring Set (BB21 x4, BB22 x4, BB23 x4)
50575	2.6x10mm Tapping Screw (BC6 x5)
50576	3mm Grub Screw (BC7 x10)
50586	3mm Washer (BC8 x15)
50587	3mm Spring Washer (BC10 x15)
50588	2mm E-Ring (BB11)
50595	Nylon Band w/Metal Hook (10pcs.)
50875	5mm Adjuster (BC20 x8)
51442	Diff Plate (BB27 x2)
51479	C Parts
51480	L Parts (2pcs.)
51481	N Parts
51482	Wheel Set (Front x2, Rear x2)
51483	Front Tire (2pcs.)
51484	Rear Tire (2pcs.)
51485	Pivot Ball (BA10 x5)
51487	Type 380 Motor
53008	*1 1150 Ball Bearing (BB16 x4)
53042	Ball Diff Grease
53065	1260 Ball Bearing (BB15 x2)
53270	*1 1060 Ball Bearing (BB17 x2)
53379	Diff Ball (BB24 x20)
53439	Anti-Wear Grease (3g)
53873	Setting Spacer (BC14 x 8,...etc.)
54080	4mm Aluminum Lock Nut (BB9 x5)
84174	5mm Disk Spring (BB25 x5)
84189	Antenna Cap Set (BC21)
*1	Requires 2 sets for one car.
*2	Requires 3 sets for one car.
*3	Requires 5 sets for one car.
*4	Requires 6 sets for one car.

部品請求について

For use in Japan only!

★部品をなくしたり、こわした方は、このステッカーが貼られたカスタマーサービス取次店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接ご注文する場合は、右記の方法でご注文することができます。詳しくは当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。



①《郵便振替のご利用法》

郵便局の払込用紙の通信欄に下のカードを参考にITEM番号、スケール、製品名、部品名、部品コード、数量を必ずご記入ください。振込人住所欄にはお電話番号もお書きいただき、口座番号・00810-9-1118、加入者名・(株)タミヤでお振込ください。

②《代金引換のご利用法》

パーツ代金に加えて代引き手数料 (315円) をご負担いただければ、電話またはホームページより代金引換によるご注文をお受けいたします。

③《タミヤカードのご利用法》

タミヤカードをご利用の場合、代金はご指定金融機関の口座引き落としとなります。ご注文は電話またはホームページよりお受けいたします。

《住所》 〒422-8610 静岡県駿河区恩田原3-7
株式会社タミヤ カスタマーサービス係

《お問い合わせ電話番号》

静岡 054-283-0003

東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)

《カスタマーサービスアドレス》

http://tamiya.com/japan/customer/cs_top.htm



1/12

R/C

www.tamiya.com

RM-01 シャーシ

★価格は2011年11月現在のものです。諸事情により変更させていただくことがありますのでご了承下さい。ご注文の際は部品図と部品コードを照らし合わせてお申し込みください。

部品名	税込価格	本体価格	部品コード
ロウデック	2,625円 (2,500円)		14005139
ロウブレース	1,260円 (1,200円)		14315073
Kパーツ (2枚)	567円 (540円)		19114090
Pパーツ (サーボセイバー)	336円 (320円)		10115065
Sパーツ (ベアリングホルダー)	525円 (500円)		10115211
Wパーツ (ダンパー)	504円 (480円)		19225133
3×8mm丸ビス (黒・5本)	210円 (200円)		19805853
3×6mm丸ビス (2本)	168円 (160円)		19805636
3×10mm丸ビス (10個)	231円 (220円)		19804159
3×6mm皿ビス (4本)	168円 (160円)		19804286
3×8mm皿ビス (黒・4本)	189円 (180円)		19805696
2×5mmキャップスクリュー (2本)	189円 (180円)		19805779
3×10mmホロービス (2本)	157円 (150円)		19804194
5mmビローボールナット (黒・4個)	273円 (260円)		19804206
5mmビローボール (黒・4個)	262円 (250円)		19804205
ロールスプリング (2個)	378円 (360円)		19804537
板レンチ	126円 (120円)		14305026
リヤシャフト	546円 (520円)		13555156
2×5mmトラス丸ビス (10本)	315円 (300円)		19808242
2×8mmキャップスクリュー (2本)	178円 (170円)		19805831
5×2×1mmスベアー (シルバー・5個)	357円 (340円)		19804538
5×2×0.5mmスベアー (グレー・5個)	357円 (340円)		19804539
5mmビローボールナット (M2) (4個)	294円 (280円)		19804495
3×12mm皿ビス (黒・5本)	199円 (190円)		19805977
2.6×10mmキャップスクリュー (10本)	294円 (280円)		19805888
2.6×6mmキャップスクリュー (4本)	231円 (220円)		19805663
4mmワッシャー (10個)	262円 (250円)		19804370
2.5mmEリング (黒・5個)	210円 (200円)		19805781
2×10mmスプリングピン (1本)	10円 (10円)		15295009
4×17mmアルミ皿ビス (2本)	273円 (260円)		19804403
4×10mmアルミ皿ビス (2本)	252円 (240円)		19804540
デフナット (5個)	420円 (400円)		19804541
3×31mmキングピン (2本)	273円 (260円)		19804420
アッブライトシャフト (2個)	483円 (460円)		19804542
ホイールハブ (青)	903円 (860円)		13450339
デフハウジングA (青)	882円 (840円)		13450341
デフハウジングB (青)	735円 (700円)		13450342
ホイールストッパー (青)	777円 (740円)		13450343
リヤコイルスプリング	357円 (340円)		15005202
スポンジテープ (15×150mm)	315円 (300円)		16294011

スポンジシート	126円 (120円)	16295014
2.6×10mmバインドビス (5本)	273円 (260円)	19804394
3×10mmキャップスクリュー (5本)	241円 (230円)	19805612
3×10mmタッピングビス (黒・10本)	252円 (240円)	19804392
2mmワッシャー (5個)	210円 (200円)	19805758
3×32mmターンバックルシャフト (黒・2本)	231円 (220円)	19805800
2.6×5mmトラス丸ビス (5本)	210円 (200円)	19804310
3×8mmキャップスクリュー (2本)	189円 (180円)	19805746
3mmナット (10個)	315円 (300円)	19808244
4mmナイロンナット (4個)	189円 (180円)	19805715
4mmフランジ付きナイロンナット (4個)	189円 (180円)	19805557
ビニオンアダプター (5個)	357円 (340円)	19804535
タイヤ両面テープ (太・4枚)	231円 (220円)	19805406
タイヤ両面テープ (細・2枚)	157円 (150円)	19805578
モータープレート	126円 (120円)	14305125
6mmスナップピン (10個)	262円 (250円)	19805702
14Tビニオンギヤ	231円 (220円)	13515018
アンテナパイプ (黒・30mm)	283円 (270円)	16095010
シャーシ説明図	630円 (600円)	11052802

その他にも修理や整備のためのRCスペアパーツ、オプションパーツが発売されています。お近くの模型店店頭、または当社カスタマーサービスでお買い求め下さい。

部品名	税込価格	本体価格	送料	部品コード
十字レンチ、1.5mm六角棒レンチ、3×3mmイモネジ (4個)	210円	(200円)	120円	SP.38
両面テープ	315円	(300円)	120円	SP.171
ギヤーセット	472円	(450円)	120円	SP.506
フロントスプリングセット	262円	(250円)	90円	SP.509
2.6×10mmタッピングビス (5本)	105円	(100円)	80円	SP.575
3×3mmイモネジ (10個)	210円	(200円)	80円	SP.576
3mmワッシャー (15個)	105円	(100円)	80円	SP.586
3mmスプリングワッシャー (15個)	105円	(100円)	80円	SP.587
2mmEリング (15個)	105円	(100円)	80円	SP.588
ナイロンバンド (メタルフック・10本)	157円	(150円)	80円	SP.595
5mmボールコネクタ (8粒)	210円	(200円)	90円	SP.875
ボールデフプレート (2枚)	483円	(460円)	140円	SP.1442
Cパーツ	588円	(560円)	140円	SP.1479
Lパーツ (2枚)	525円	(500円)	140円	SP.1480
Nパーツ	420円	(400円)	140円	SP.1481
ホイール (1台分)	525円	(500円)	140円	SP.1482
フロントタイヤ (2個)	840円	(800円)	140円	SP.1483
リヤタイヤ (2個)	1,050円	(1,000円)	140円	SP.1484
ビレットボール (5個)	588円	(560円)	140円	SP.1485
380タイプモーター	630円	(600円)	390円	SP.1487
1150ラバーシールベアリング (4個)	1,260円	(1,200円)	120円	OP.8
ボールデフグリス	420円	(400円)	140円	OP.42
1260ラバーシールベアリング (2個)	735円	(700円)	120円	OP.65
1060ベアリング (4個)	630円	(600円)	120円	OP.270
3mm軽量デフボールセット	630円	(600円)	90円	OP.379
アンチウェアグリス (3g)	525円	(500円)	120円	OP.439
ダンパーステー用セッティングスベアー (5個)	840円	(800円)	90円	OP.873
4mmアルミロックナット (5個)	525円	(500円)	90円	OP.1080
AO-5040 5mm皿バネ (5個)	168円	(160円)	140円	84174
AO-5047 アンテナキャップ (赤、青、黒・各2個)	105円	(100円)	140円	84189

《送料について》送料が表示されている部品は、送料が別に必要です。部品を2個以上ご注文の場合、最も高い送料 (1個分) だけで結構です。部品の合計が5,000円を超える場合、送料はサービスとなります。